


**6.42 H, Serie A,B**


**Ausstattung Benzinmäher**

Typ/Kurzbez.	Wolf 6.42 H	
Ausführung für	International	
Geräte-Nummer	4775 000	
Schnittbreite	40 cm	
Chassismaterial	ABS	
Gewicht	29 kg	
Lautstärke dB (A)	95 dB (A)	
Ø Rad vorne/	17 cm	
hinten	20 cm	
Ausführung Räder	Soft/Kugellager	
Höhenverstellung	zentral, 5-fach	
Schnitthöhe (cm)	2,5-7,0	
Motor-Hersteller	Honda	
Motor-Modell	<b>GCV 160 A2E, Serie A</b>	<b>GXV 140 A2Y, Serie B</b>
Motor-Nummer WOLF	2098 000	2098 060
Zündkerze	NGK BPR 6 ES	NGK BPR 5 ES
Nennleistung	3.2 KW / 4.4 PS	3,1 KW / 4.2 PS
Fangkorb	Art.-Nr. 4960 050	

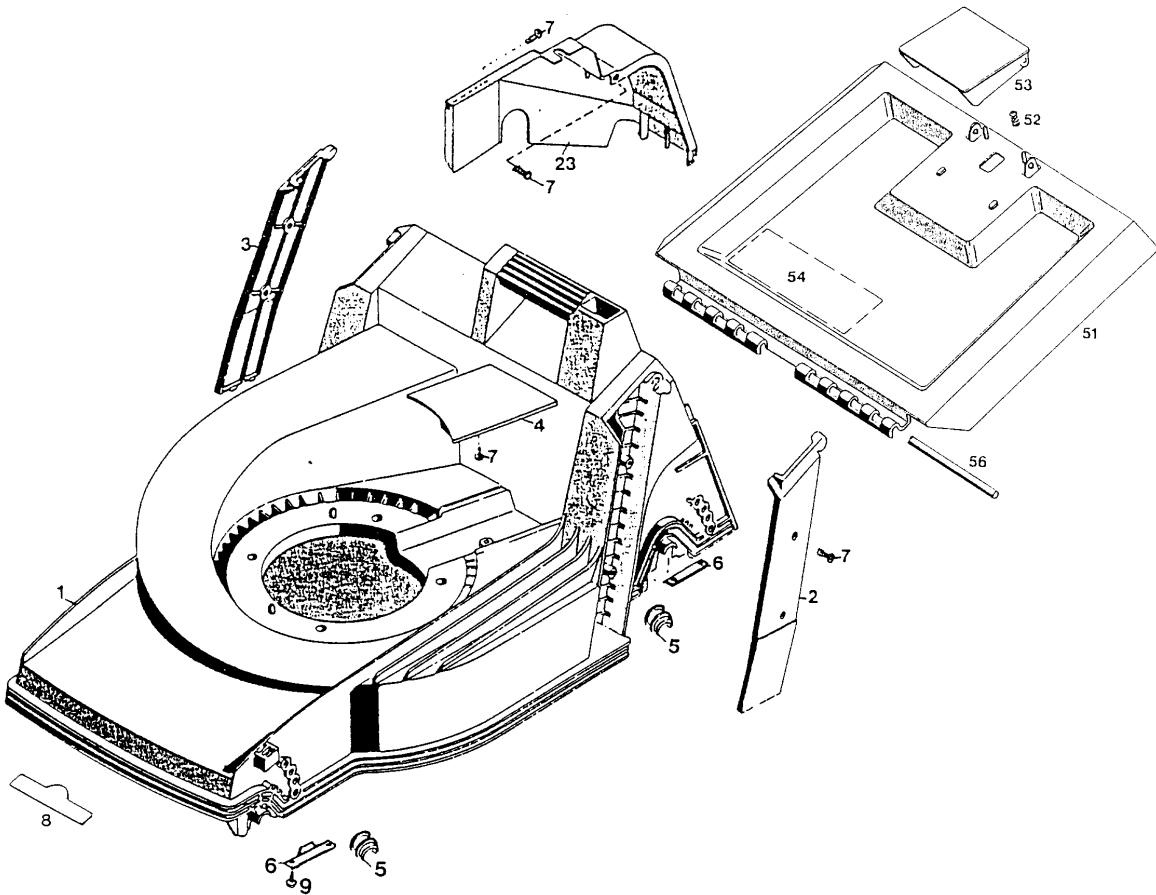

## Gerät: 6.42 H (Chassis und Heckklappe)


<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	4740 380	Chassis
2	4740341	Abdeckung links
3	4740 342	Abdeckung rechts
4	4740 344	Abdeckung
5	6340 310	Lagerschale
6	4740 525	Stützblech
7	0012 625	Schraube
8	0051 145	WOLF-Garten-Marke
9	0012 630	Schraube
23	4725 303	Abdeckhaube
51	4740 043	Schutzklappe mit Bild Nr. 52,53,54
52	4191 206	Feder
53	4330 102	Griff
54	0051 224	Sicherheitsetikett
56	4740 208	Rundstab

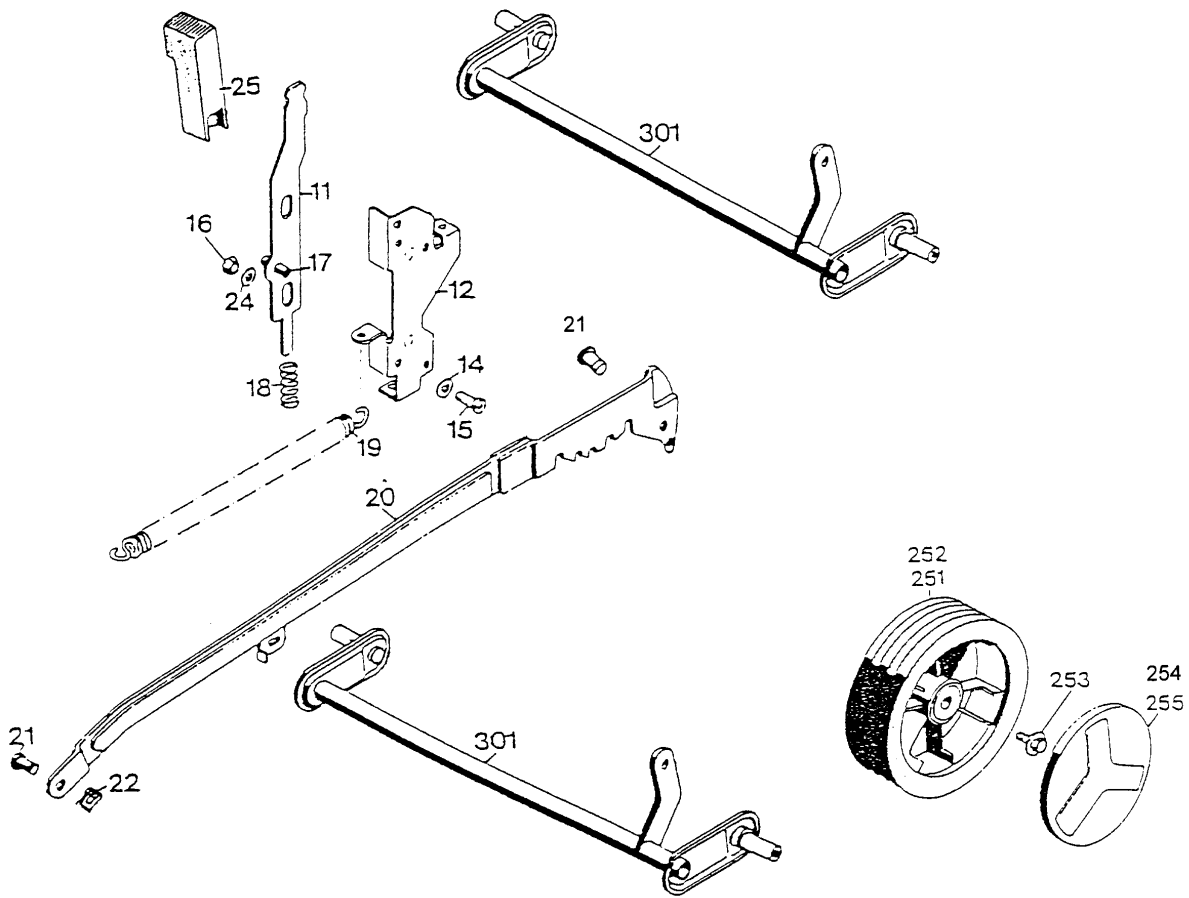

## Gerät: 6.42 H (Achse, Räder & Höhenverstellung)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
11	4740 013	Riegel mit Bild Nr. 17
12	6340 020	Führung
14	0017 287	Scheibe A 5,3 DIN 9021
15	0012 864	Schraube
16	0016 311	Mutter M6 DIN 9021
17	0018 864	Spannstift
18	4740 207	Feder
19	4740 206	Feder
20	4942 020	Verbindungsstange
21	6340 214	Bolzen
22	0020 981	Sicherung SL 8
24	0017 290	Scheibe
25	4740 100	Knopf
251	6440 050	Laufgrad Ø 170 mm
252	6440 051	Laufgrad Ø 200 mm
253	0010 893	Spiralschraube
254	6340 511	Deckel Ø 170 mm
255	6340 512	Deckel Ø 200 mm
301	4740 030	Achse
****	6340 516	Kugellager (je 2 St./Rad)

NR:4775 000 Bezeichnung: 6.42 H Gruppe: BenzinmÄrher Jahr: 98 Typ: A / B

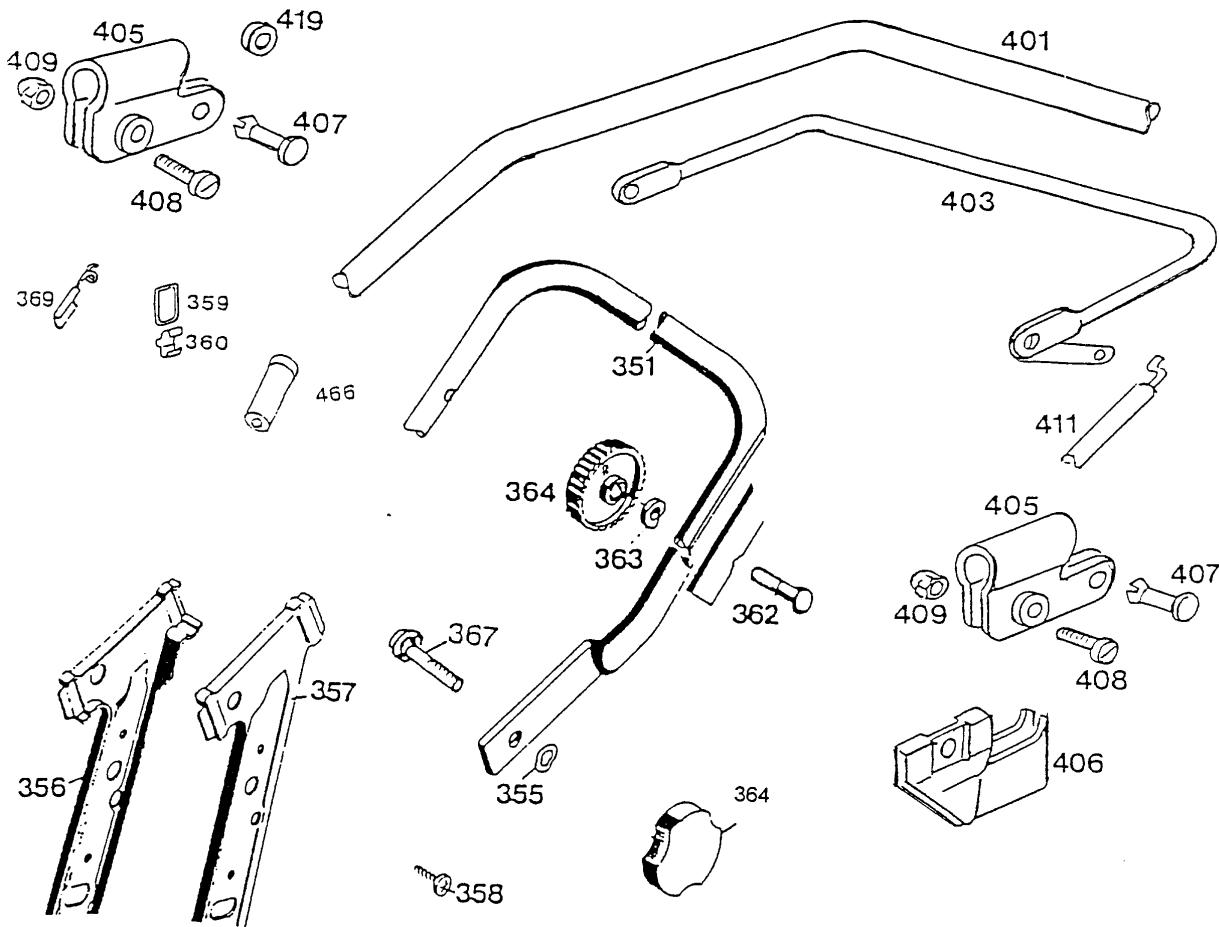

## Gerät: 6.42 H (Griff kpl.)


<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
351	4850 120	Griffunterteil
355	0017 484	Scheibe
356	4740 101	Griffhalter links
357	4740 102	Griffhalter rechts
358	0012 890	Schraube
359	6340 314	Schlaufe
360	6340 312	Klammer
362	0013 525	Schraube
363	0017 275	Hohlscheibe
364	4936 022	Handrad
367	4760 102	Schraube
369	6340 014	Seilföhrung
401	4820 023	Griffoberteil
403	4760 013	Bremshebel
405	4720 105	Schelle
406	4760 106	Stütze
407	4720 109	Bolzen
408	0012 211	Schraube
409	0016 641	Hutmutter

## Gerät.6.42 H (Griff kpl.)

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
411	4742 058	Bowdenzug (Bremse)
419	4240 205	Distanz-Scheibe
466	6340 125	Verschlußkappe




NR:4775 000 Bezeichnung: 6.42 H Gruppe: BenzinmÄ¶her Jahr: 98 Typ: A / B

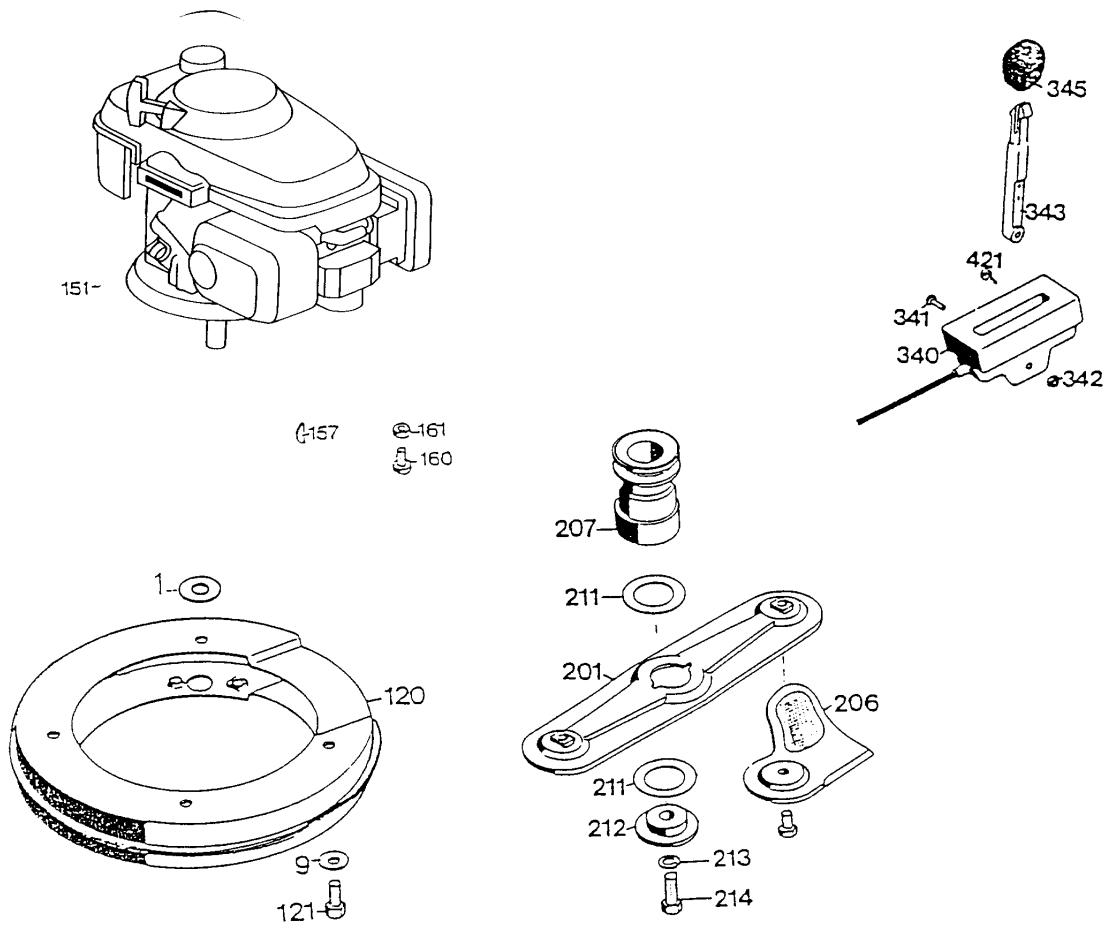

## Gerät: 6.42 H (Zwischenring, Motor, Messerbalken, Schaltgehäuse)

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung
1	0017 484	Scheibe
9	0017 111	Scheibe
120	6340 022	Zwischenring
121	0010 399	6-kt.-Schraube M 8x30 DIN 933
151	2098 000	Motor GCV 160, Serie A
151	2098 060	Motor GXV 140, Serie B
157	0029 130	Scheibenfeder
160	0011 351	Schraube M9x35
161	0016 312	Mutter M 8
201	4740 066	Messerbalken mit Messer
206	6340 078	Ersatzmesser VI 42/52
207	4840 401	Kupplungsscheibe
211	4111 403	Jurid-Scheibe
212	4840 402	Kupplungsscheibe
213	0017 911	Federring A 10 DIN 127
214	0010 258	6-kt.-Schraube
340	4740 058	Gasbowdenzug kpl., Serie A
340	4775 058	Gasbowdenzug kpl., Serie B
341	0012 244	Schraube
342	0016 310	Mutter
343	6340 119	Schalthebel
345	4180 115	Knopf
421	0012 886	Schraube
****	4775 025	Polybeutel m. Gebrauchsanweisung
****	0054 119	Gebrauchsanweisung
****	4960 050	Fangkorb


GCV 160 - ZYLINDER

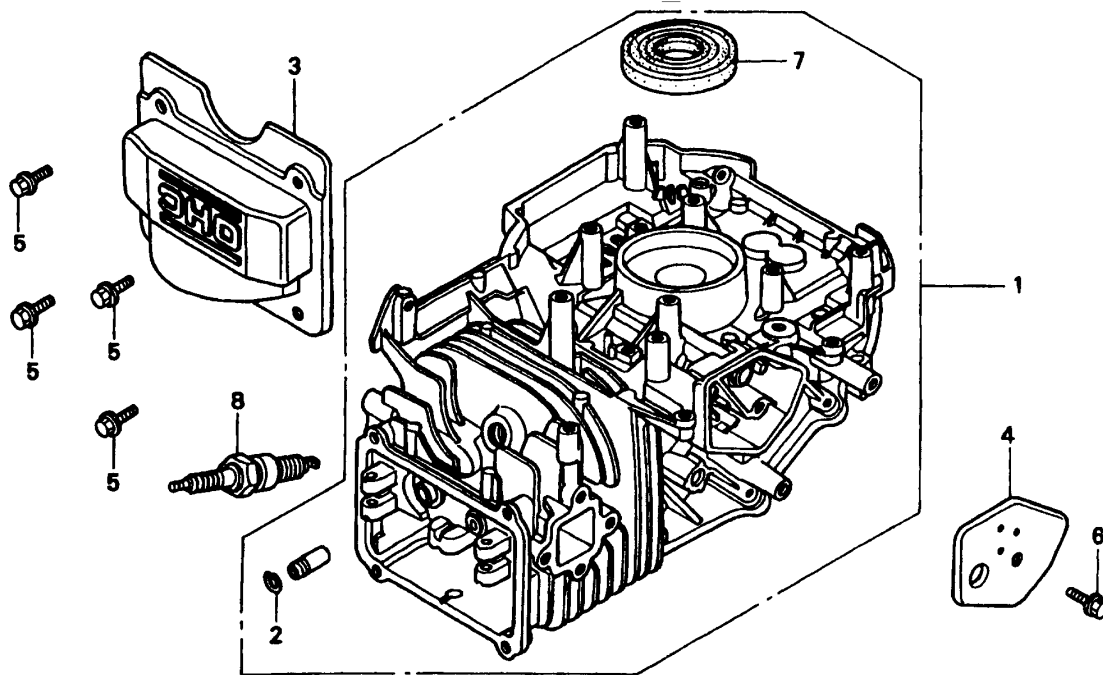

## Zylinder

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 050	Zylinder kpl.	12000-ZL8-000
2	2098 138	Wellensicherung	12216-ZE5-300
3	2098 424	Deckel	12311-ZL8-000
4	2098 400	Deckel	12355-ZL8-000
5	2098 105	Schraube	90013-883-000
6	2098 106	Schraube	90014-952-000
7	2098 318	Öldichtung	91201-ZL8-003
8	2098 445	Zündkerze	98079-56846



GCV 160 - ÖLWANNE

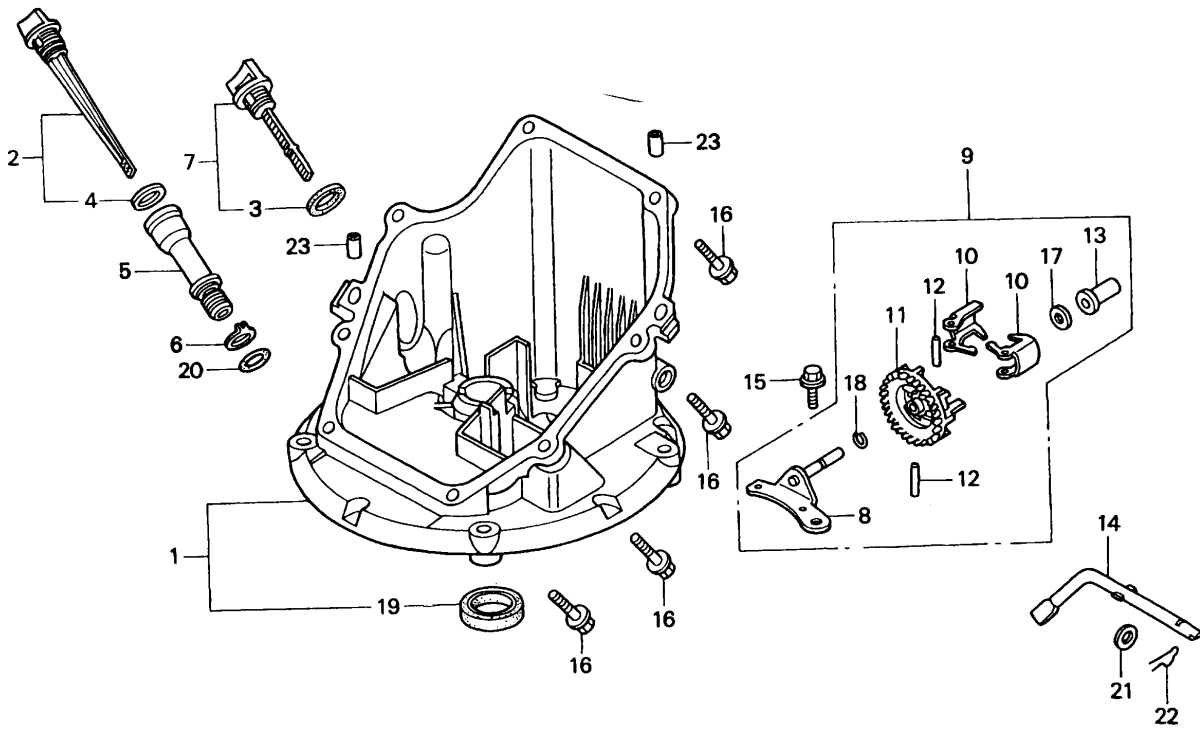

## Ölwanne

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 351	Gehäusehälfte m. Ölwanne	11300-ZM0-800
2	2098 413	Verschuß, Öleinfüllung	15620-ZG1-700
4	2098 311	Dichtung	15625-ZE6-000
5	2098 410	Verlängerung	15631-ZM0-000
6	2098 135	Scheibe	15639-ZM0-000
7	2098 407	Ölmeßstab	15651-ZM0-800
8	2098 415	Reglerhalteplatte	16508-ZM0-000
9	2098 028	Regler kpl.	16510-ZM0-000
10	2098 416	Reglergewicht	16511-ZL8-000
11	2098 417	Gewichthalterung	16512-ZM0-000
12	2098 134	Stift Reglergewicht	16513-ZE1-000
13	2098 139	Gleitbuchse	16531-ZE1-000
14	2098 418	Reglerarm	16541-ZM0-000
15	2098 106	Schraube	90014-952-000
16	2098 110	Schraube	90121-952-000
17	2098 115	Druckscheibe	90451-ZE1-000
18	2098 117	Klemme	90602-ZE1-000
19	2098 319	Dichtung	91202-ZL8-003
20	2098 321	O-Ring	91313-MB0-003
21	2098 123	Scheibe, 6mm	94101-06800
22	2098 125	Sicherung	94251-08000
23	2098 126	Paßstift	94301-08200

## GCV 160 - KURBELWELLE

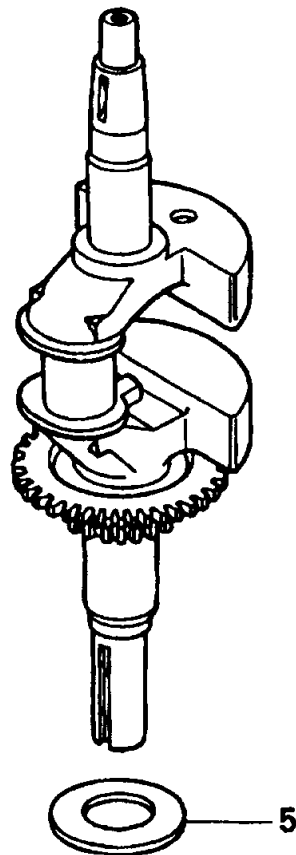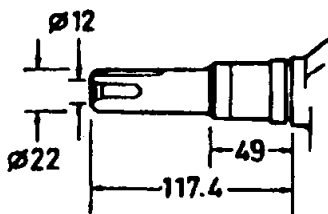


## Kurbelwelle

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
2	2098 421	Kurbelwelle	13310-ZM0-600
5	2098 114	Druckscheibe	90402-ZL8-000




**GCV 160 - KOLBEN**

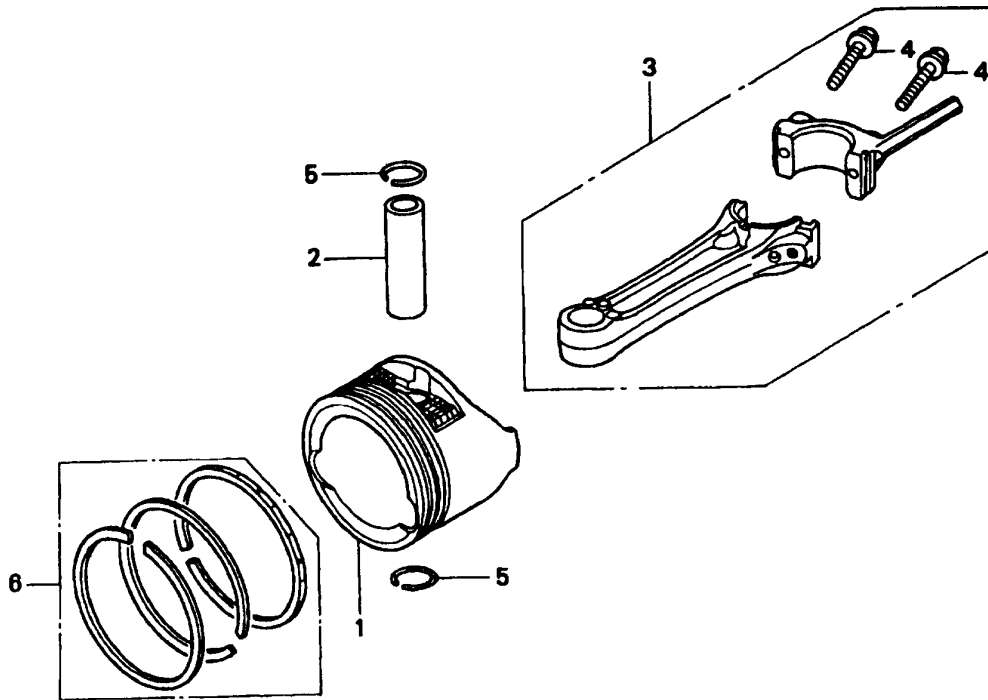

## Kolben

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 401	Kolben	13101-ZL8-000
2	2098 425	Kolbenbolzen	13111-ZE0-000
3	2098 013	Pleuelstange	13200-ZL8-000
4	2098 100	Schraube	90001-ZE1-000
5	2098 116	Wellensicherung	90551-ZE0-000


**GCV 160 - VENTILE**

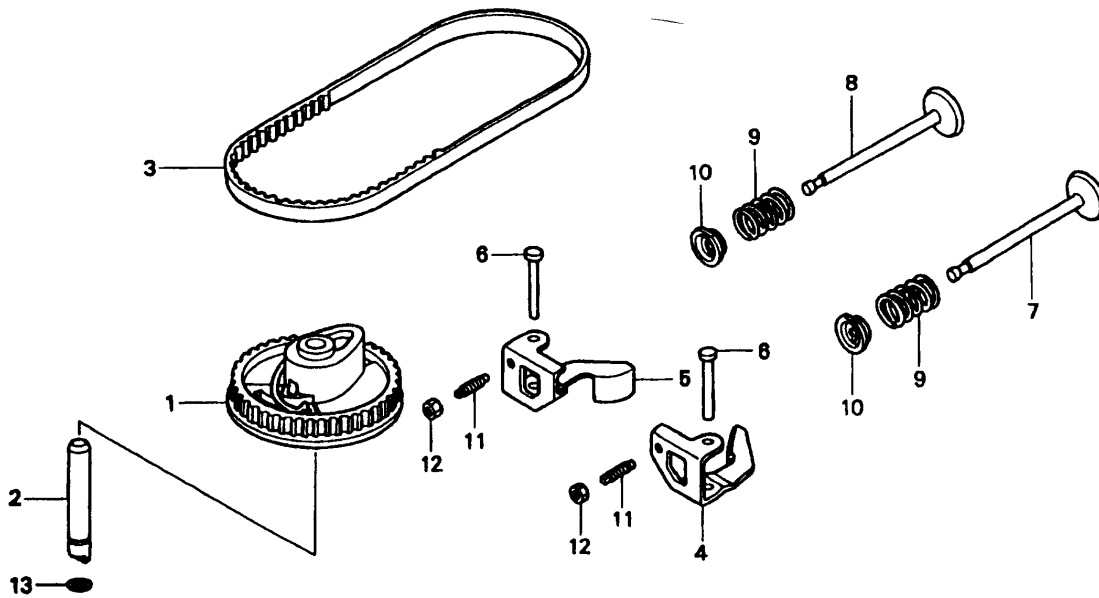

## Ventile

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 411	Riemenscheibe	14320-ZL8-000
2	2098 426	Riemenscheibewelle	14324-ZL8-000
3	2098 322	Zahnriemen	14400-ZL8-003
4	2098 402	Kipphebel Einlassventil	14431-ZL8-000
5	2098 403	Kipphebel Auslassventil	14441-ZL8-000
6	2098 412	Welle	14461-ZL8-000
7	2098 404	Einlassventil	14711-ZL8-000
8	2098 405	Auslassventil	14721-ZL8-000
9	2098 137	Ventilfeder	14751-ZL8-000
10	2098 136	Federteller	14771-ZE1-000
11	2098 104	Schraube	90012-333-000
12	2098 112	Mutter	90206-001-000
13	2098 320	O-Ring	91301-027-000


## GCV 160 - STARTER

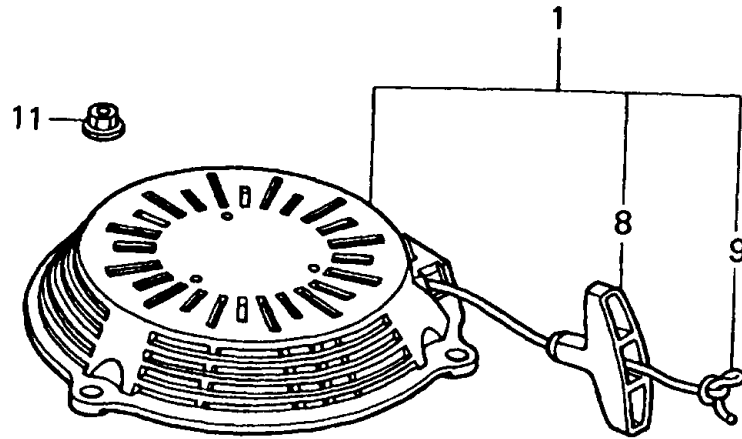

## Starter

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 021	Starter kpl.	28400-ZM0-631ZA
2	2098 355	StartergehÄ¶use	28414-ZM0-003
3	2098 432	Seilrolle	28421-ZL8-003
4	2098 433	Sperrklinge	28422-ZL8-003
5	2098 434	F¼hrung	28433-ZL8-003
6	2098 131	Druckfeder	28441-ZL8-003
7	2098 132	Spiralfeder	28442-ZL8-003
8	2098 435	Startergriff	28461-ZL8-003
9	2098 437	Starterseil	28462-ZL8-631
10	2098 103	Schraube	90005-ZL8-003
11	2098 113	Mutter mit Scheibe	90303-MR1-000

**GCV 160 - KRAFTSTOFFBEHÄLTER**

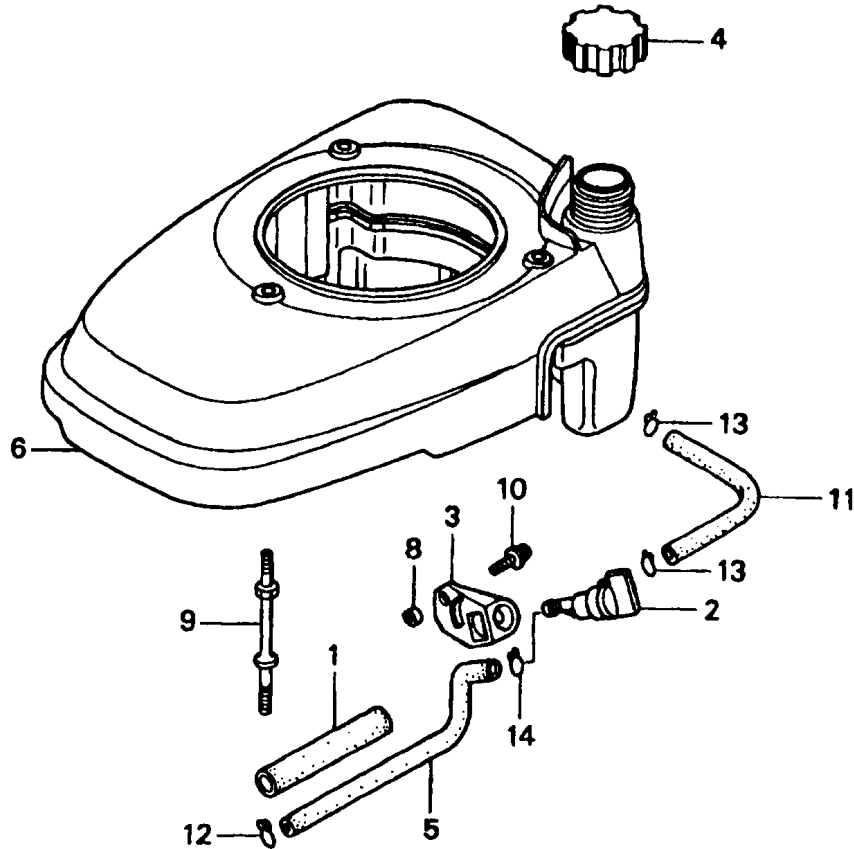


## KraftstoffbehÄlter

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 302	Gummihalterung	16854-ZH8-000
2	2098 140	Benzinhahn	16950-ZG9-M02
3	2098 419	Stütze	16956-ZM0-000
4	2098 327	Tankdeckel	17620-ZL8-003
5	2098 303	Benzinleitung	17702-ZM0-000
6	2098 429	Tank	19610-ZM0-000ZA
7	2098 431	Buchse	19619-ZL8-300
8	2098 441	Buchse	33609-GK4-620
9	2098 109	Gewindebolzen	90043-ZL8-000
10	2098 121	Schraube M5 x 10	93891-05010-08
11	2098 300	Benzinleitung	95001-55150-40
12	2098 127	Sicherungsring (B 8)	95002-02080
13	2098 128	Sicherungsring (B 10)	95002-02100
14	2098 129	Sicherungsring (C 9)	95002-50000




**GCV 160 - VERGASER**

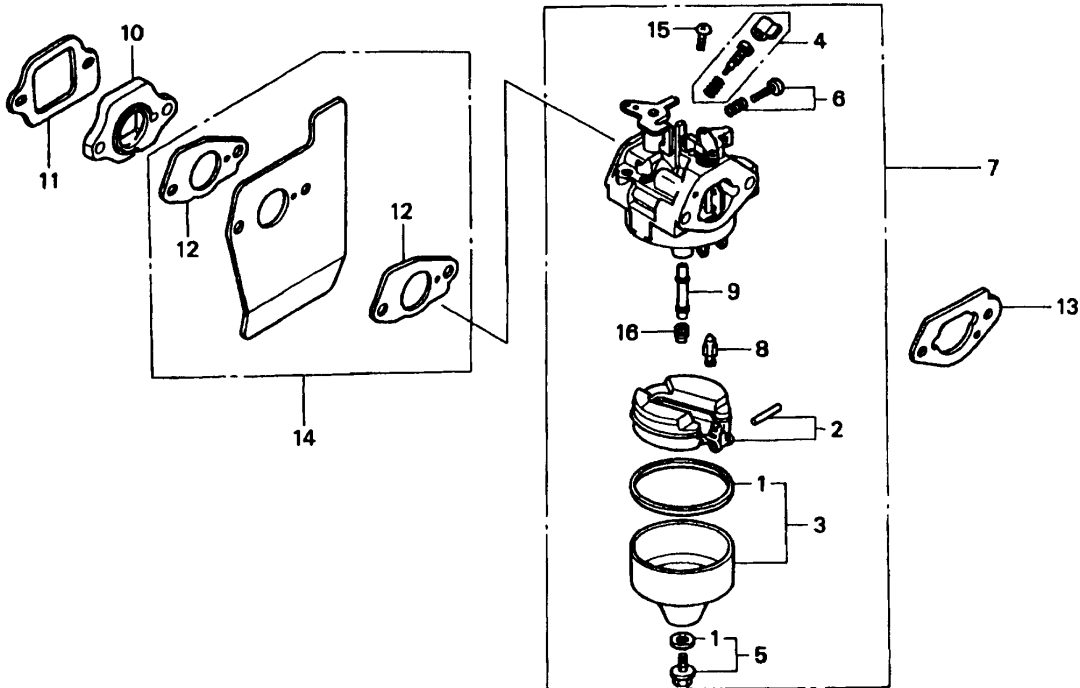

## Vergaser

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 312	Dichtung	16010-883-015
2	2098 054	Schwimmer kpl.	16013-ZL1-003
3	2098 414	Schwimmkappe	16015-892-015
4	2098 010	Schrauben Set	16016-892-005
5	2098 011	Schrauben Set	16028-ZE0-005
6	2098 012	Schrauben Set	16029-ZG0-901
7	2098 055	Vergaser kpl.	16100-ZM0-013
8	2098 409	Schwimmernadel	16155-ZM0-003
9	2098 408	Steigrohr	16166-ZM0-003
10	2098 314	Vergaserisolierung	16211-ZL8-000
11	2098 315	Dichtung	16212-ZL8-000
12	2098 374	Dichtung	16221-883-800
13	2098 316	Dichtung	16228-ZL8-000
14	2098 015	Luftföhrung kpl.	19650-ZM0-000
15	2098 120	Schraube 5 x 6	93500-05006-1H
16	2098 328	Döuse-60	99101-124-0600
16	2098 329	Döuse-62	99101-124-0620
16	2098 330	Döuse-65	99101-124-0650


**GCV 160 - LUFTFILTER**

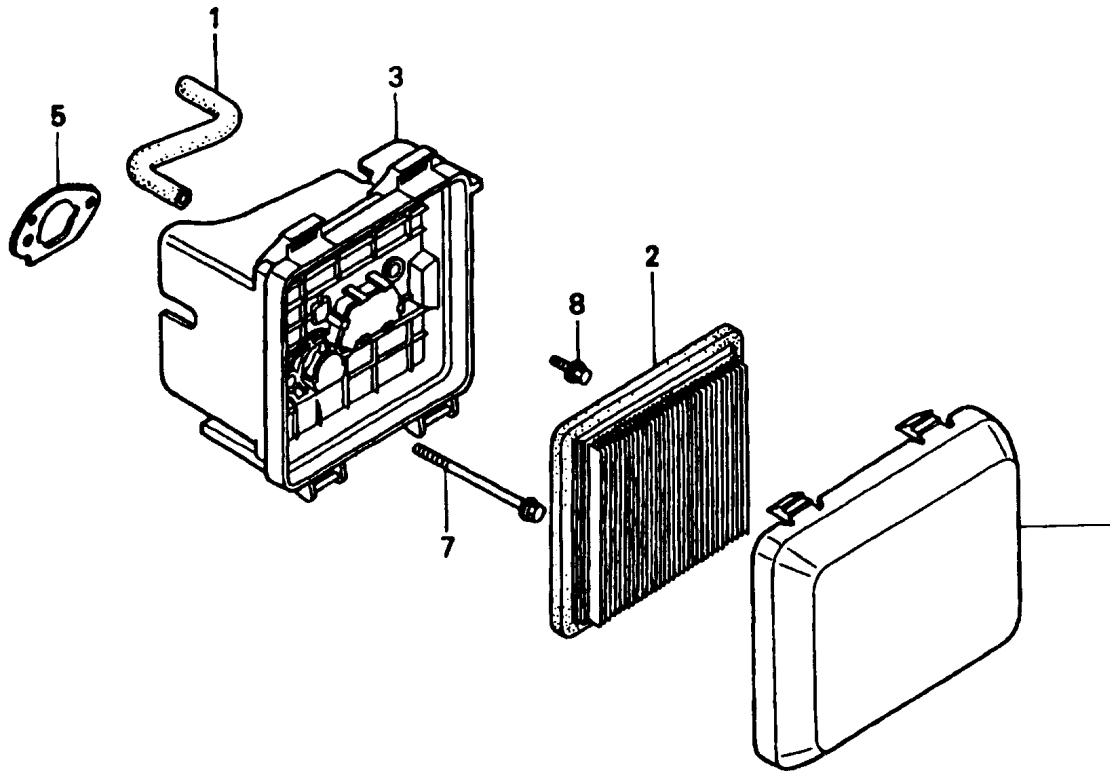

## Luftfilter

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 301	Luftschlauch	15721-ZM0-000
2	2098 323	Luftfilter	17211-ZL8-000
3	2098 324	LuftfiltergehÄuse	17220-ZM0-000
4	2098 325	LuftfÄhrung	17225-ZM0-000
5	2098 317	Dichtung	17228-ZL8-000
6	2098 326	Luftfilterdeckel	17231-ZM0-000
7	2098 101	Schraube 6 x 86	90003-ZM0-000
8	2098 130	Schraube 6x 14	95701-06014-08


**GCV 160 - SCHALLD  PFER**

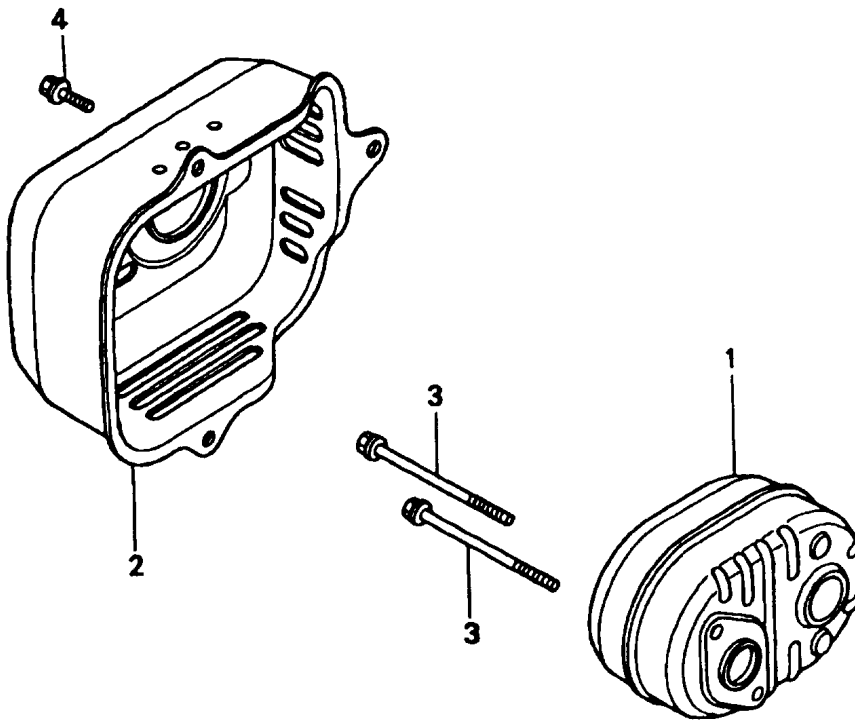

## Auspuff

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 427	Auspuff	18310-ZM0-000
2	2098 428	Schutzgitter	18321-ZL8-000
3	2098 102	Schraube 6 x 79	90004-ZL8-000
4	2098 105	Schraube 6 x 12	90013-883-000

**GCV 160 - POLRAD**

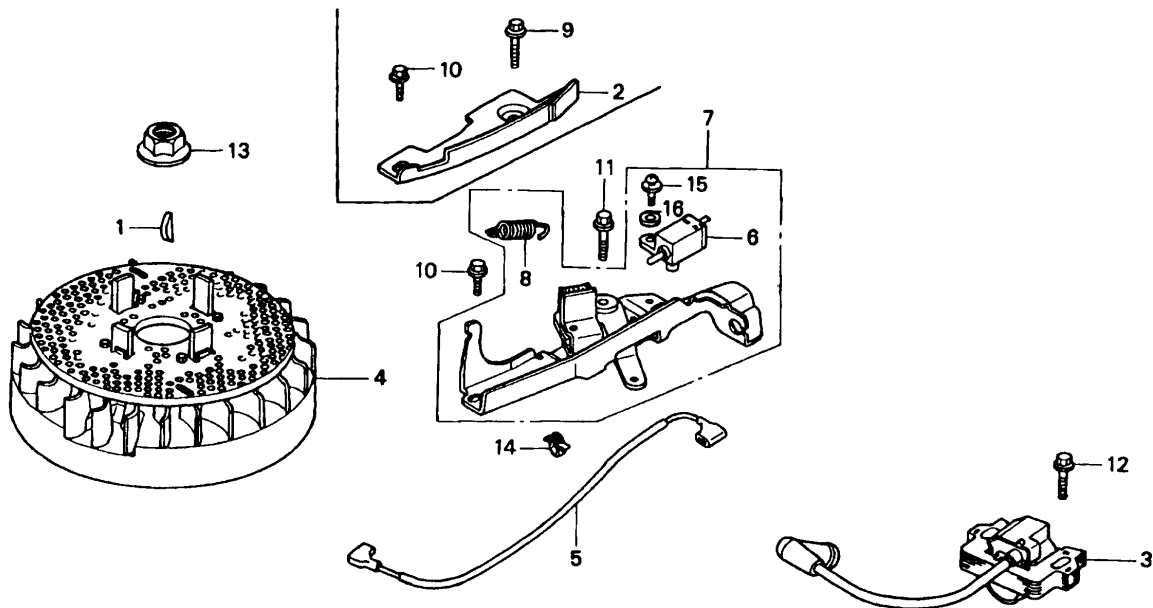


## Polrad

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 133	Schwungradkeil	13331-357-000
2	2098 430	Bremshebel	19612-ZM0-000
3	2098 438	Zündspule	30500-ZL8-004
4	2098 440	Schwungrad	31105-ZM0-000
5	2098 439	Kabel	32195-ZM0-000
6	2098 443	Schalter	35120-ZM0-003
7	2098 444	Bremse	75100-ZM0-000
8	2098 478	Feder	75113-ZM0-000
9	2098 105	Schraube 6*12	90013-883-000
10	2098 106	Schraube 6*14	90014-952-000
11	2098 107	Schraube 6*23	90018-ZE1-000
12	2098 108	Schraube 6*20	90022-888-010
13	2098 111	Mutter	90201-878-003
14	2098 118	Clips	90681-959-003
15	2098 122	Schraube 4*12	93892-04012-00
16	2098 124	Scheibe 4mm	94103-04000




**GCV 160 - REGELUNG**

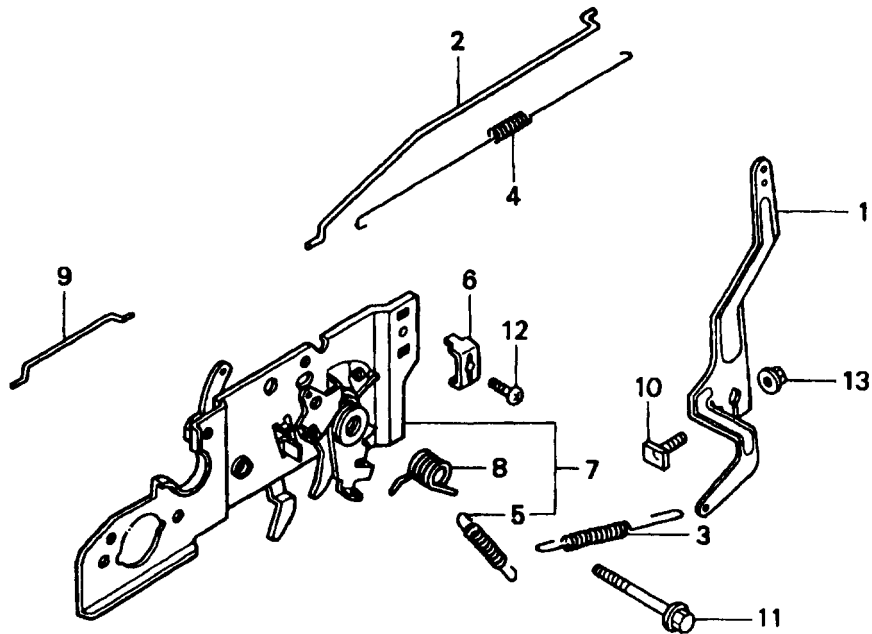

## Regelung

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 512	Reglerarm	16551-ZM0-000
2	2098 523	Reglerstange	16555-ZM0-000
3	2098 146	Zugfeder	16561-ZM0-000
4	2098 174	Zugfeder	16562-ZM0-000
5	2098 189	Zugfeder	16576-ZE7-300
6	2098 520	Kabelklemme	16576-891-000
7	2098 192	Grundplatte	16580-ZM0-000
8	2098 584	Feder	16593-ZM0-000
9	2098 589	Chokestange	16674-ZM0-000
10	2098 181	Schraube	90015-ZE5-010
11	2098 590	Schraube	90016-ZM0-000
12	2098 575	Schraube	93500-05016-0A
13	2098 581	Mutter	94050-06000


**GXV 140 - ZYLINDERKOPF**

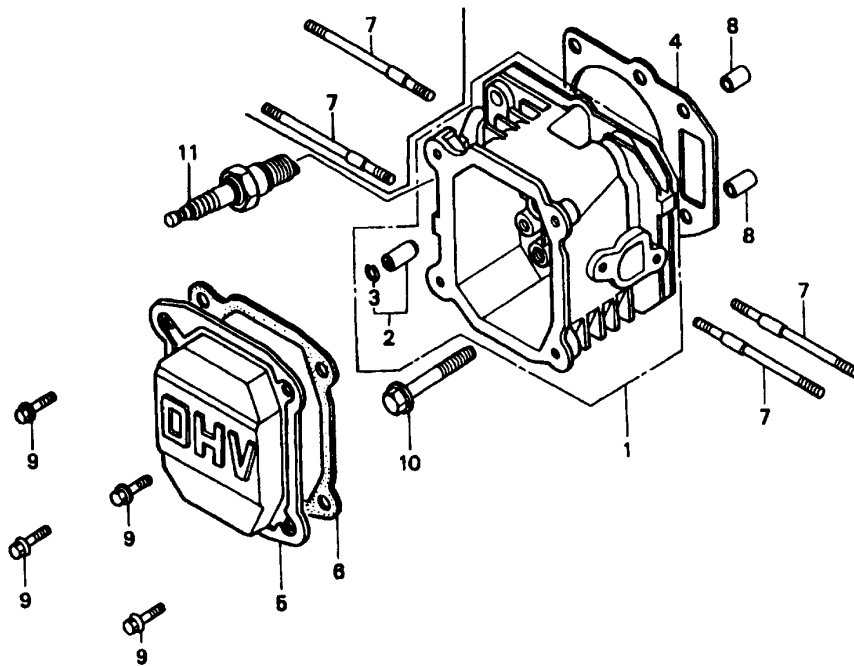

## Zylinderkopf

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda	Serien-Nr. Honda
1	2098 358	Zylinderkopf	12200-ZG9-800	b.6324985
1	2098 359	Zylinderkopf	12200-ZG9-P40	v.6324986
2	2098 461	Führung	12205-ZE1-315	
3	2098 138	Wellensicherung	12216-ZE5-300	
4	2098 332	Zylinderkopfdichtung	12251-ZG9-000	
5	2098 462	Zylinderkopfdeckel	12311-ZG9-800	
6	2098 336	Dichtung	12391-ZG9-800	
7	2098 179	Schraube	90013-ZG9-T00	
8	2098 586	Stift	94301-10160	
9	2098 593	Schraube	95701-06014-00	b.6839526
9	2098 594	Schraube	95701-06016-00	v.6839527
10	2098 598	Schraube	95701-08050-00	
11	2098 448	Zündkerze	98079-55846	

**GXV 140 - ZYLINDER**

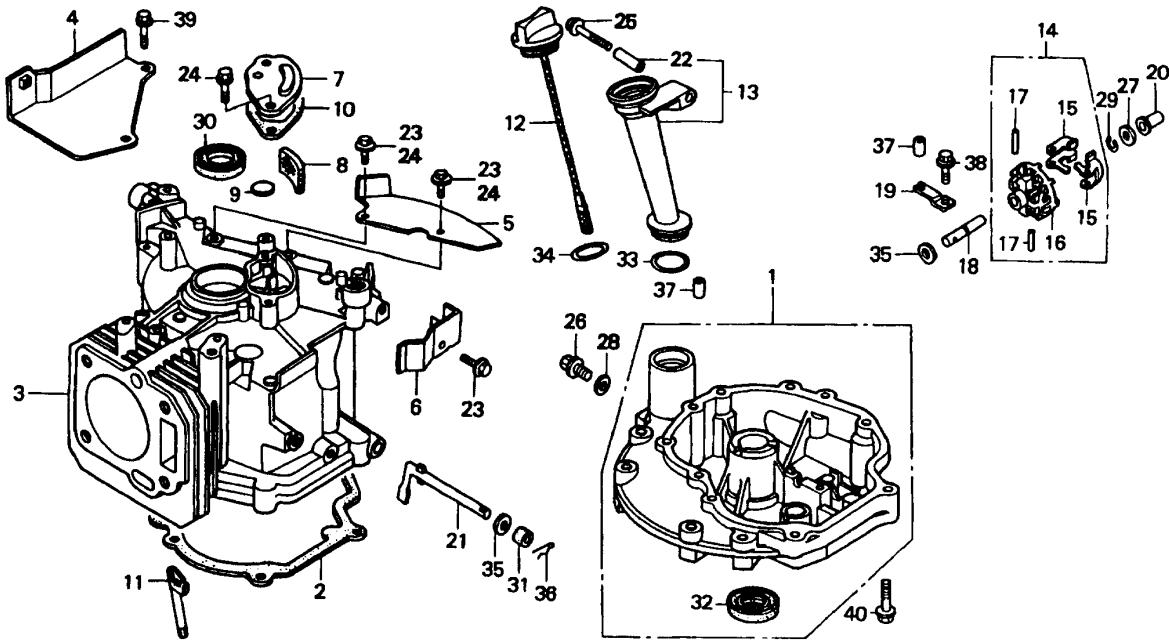

## Zylinder

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda	Serien-Nr. Honda
1	2098 352	Zylinderkopf	11300-ZG9-800	b.7170417
1	2098 357	Zylinderkopf	11300-ZG9-V51	v.7170418
2	2098 331	Dichtung	11381-ZG9-T00	
3	2098 051	Zylinder kpl.	12100-ZG9-800	
4	2098 458	Platte	12125-ZG9-000	
5	2098 459	Platte	12126-ZG9-M30	
6	2098 460	Platte	12127-ZG9-800	
7	2098 463	Deckel	12360-ZE6-000	
8	2098 333	Entlüfterfilter	12367-ZE6-010	
9	2098 464	Entlüfterfilter	12372-879-000	
10	2098 334	Dichtung	12373-ZE6-000	
11	2098 465	Rohr	12385-ZE6-000	
12	2098 494	Ölmeßstab	15620-ZE6-810	
13	2098 495	Verlängerung	15630-ZE6-810	
14	2098 048	Regler	16510-ZE6-000	
15	2098 508	Reglergewicht	16511-ZE1-000	
16	2098 509	Halter, Reglergewicht	16512-ZE6-000	
17	2098 134	Stift, Reglergewicht	16513-ZE1-000	

## Zylinder


<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>	<b>Serien-Nr. Honda</b>
18	2098 510	Welle	16515-ZE6-000	
19	2098 511	Platte	16525-ZE6-010	
20	2098 139	Gleitbuchse	16531-ZE1-000	
21	2098 513	Welle	16541-ZE7-000	
22	2098 530	Muffe	17240-ZE6-000	
23	2098 105	Schraube	90013-883-000	
24	2098 106	Schraube	90014-952-000	
25	2098 183	Schraube	90017-883-000	
26	2098 190	Ablaßschraube	90131-ZE1-000	
27	2098 197	Druckscheibe	90451-898-000	
28	2098 148	U-Scheibe	90601-ZE1-000	
29	2098 117	Klemme	90602-ZE1-000	
30	2098 396	Wellendichtung	91202-ZE6-003	
31	2098 398	Wellendichtung	91231-891-003	
32	2098 399	Wellendichtung	91252-888-003	
33	2098 305	O-Ring	91301-ZE9-003	
34	2098 304	O-Ring	91301-805-000	
35	2098 123	Scheibe	94101-06800	

## Zylinder

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda	Serien-Nr. Honda
36	2098 125	Stift	94251-08000	
37	2098 585	Stift	94301-08140	
38	2089 592	Schraube	95701-06012-08	
39	2089 595	Schraube	95701-06020-00	
40	2089 596	Schraube	95701-06028-00	




**GXV 140 - KOLBEN / KURBELWELLE**

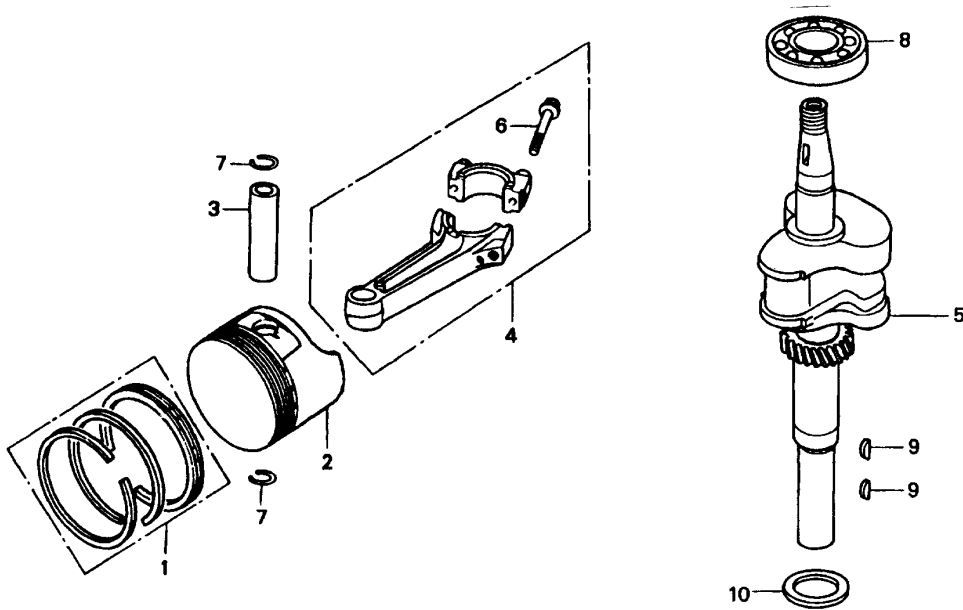

## Kolben / Kurbelwelle

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.- Nr. Honda
1	2098 466	Kolbenringe	13010-ZG9-003
1	2098 467	Kolbenringe	13010-ZG9-004
1	2098 469	Kolbenringe (0.25)	13011-ZG9-003
1	2098 470	Kolbenringe	13011-ZG9-004
1	2098 472	Kolbenringe (0.5)	13012-ZG9-003
1	2098 473	Kolbenringe	13012-ZG9-004
1	2098 475	Kolbenringe (0.75)	13013-ZG9-003
1	2098 476	Kolbenringe	13013-ZG9-004
1	2098 468	Kolbenringe	13010-ZG9-T00
1	2098 471	Kolbenringe (0.25)	13011-ZG9-T00
1	2098 474	Kolbenringe (0.5)	13012-ZG9-T00
1	2098 477	Kolbenringe (0.75)	13013-ZG9-T00
2	2098 480	Kolben	13101-ZG9-000
2	2098 481	Kolben (0.25)	13102-ZG9-000
2	2098 482	Kolben (0.5)	13103-ZG9-000
2	2098 483	Kolben (0.75)	13104-ZG9-000
3	2098 425	Stift	13111-ZE0-000
4	2098 014	Kolbenstange kpl.	13200-ZE6-010
5	2098 451	Kurbelwelle	13310-ZG9-800
6	2098 100	Schraube	90001-ZE1-000
7	2098 116	Wellensicherung	90551-ZE0-000
8	2098 569	Kugellager	91001-878-003
9	2098 587	Scheibenpassfeder	94401-16150
10	2098 161	Scheibe	90459-357-000


**GXV 140 - VENTILE**

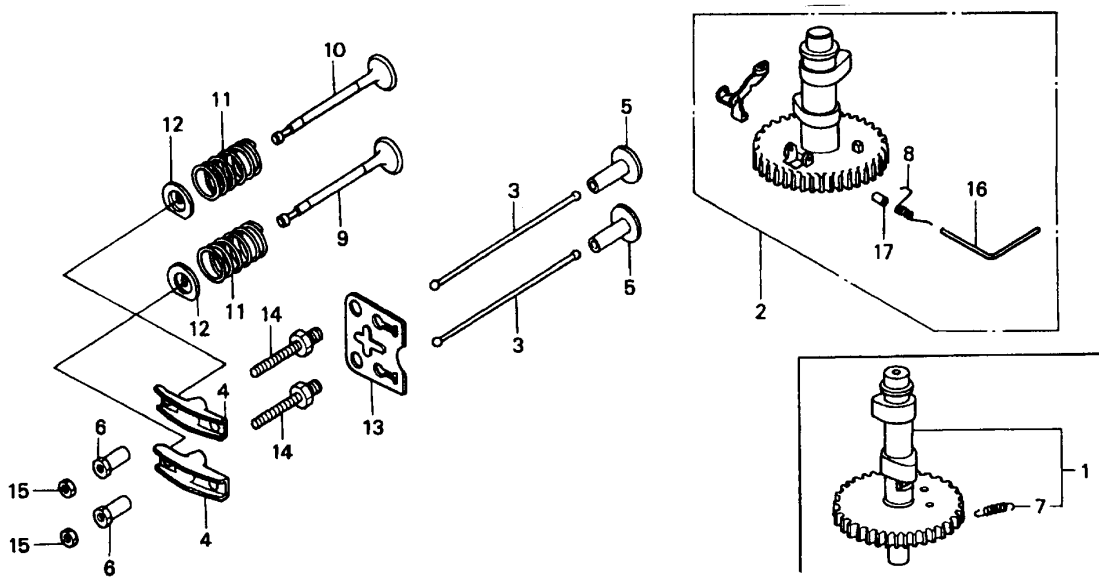

## Ventile

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
2	2098 457	Nockenwelle	14100-ZG9-800
3	2098 484	Stange	14410-ZE0-010
4	2098 485	Kipphebel	14431-ZE1-000
5	2098 486	Ventilheber	14441-ZE1-010
6	2098 487	Drehzapfen	14451-ZE1-013
8	2098 142	Zugfeder	14568-ZG9-800
9	2098 489	Einlaßventil	14711-ZG9-810
10	2098 491	Auslaßventil	14721-ZG9-810
11	2098 143	Druckfeder	14751-ZF1-000
12	2098 136	Federteller	14771-ZE1-T01
13	2098 493	Führungsplatte	14791-ZE0-010
14	2098 177	Schraube	90012-ZE0-010
15	2098 193	Mutter	90206-ZE1-000
16	2098 155	Stift	90701-ZG9-800
17	2098 570	Muffe	91502-ZG9-800


**GXV 140 - STARTER**

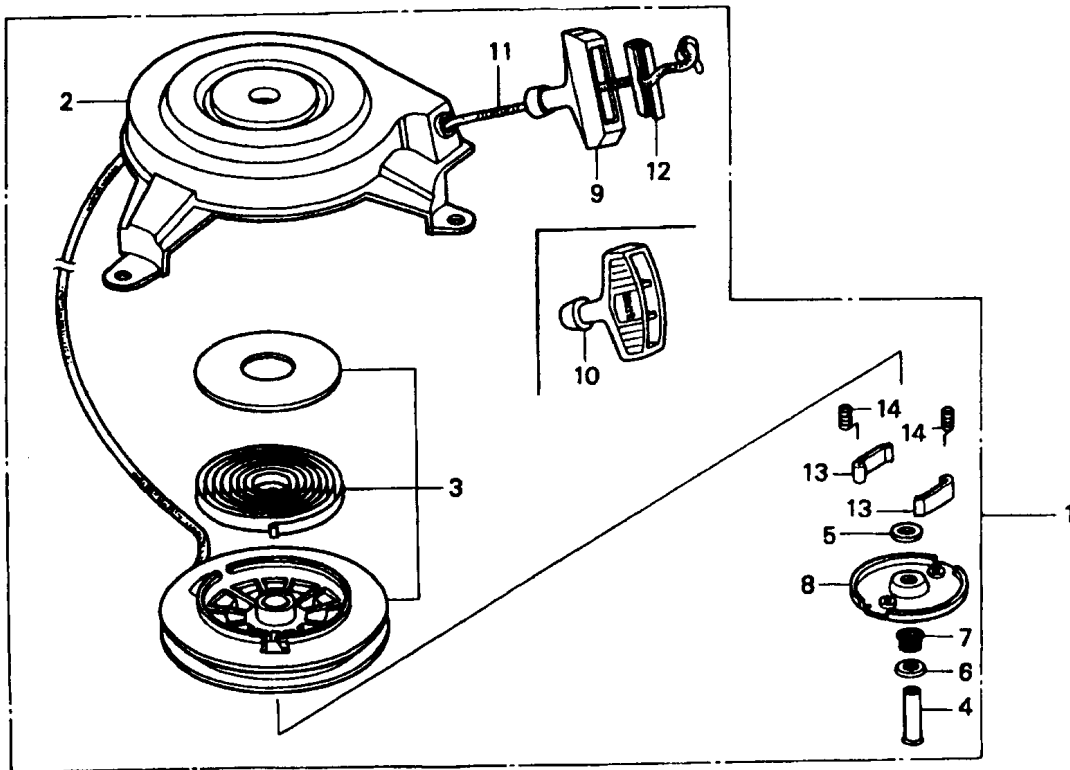

## Starter

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 023	Starter kpl.	28400-ZG9-N10
2	2098 393	StartergehÄuse	28402-ZG9-802
3	2098 163	Feder	28415-ZG9-802
4	2098 542	FÄhrungsstift	28419-ZG9-802
5	2098 164	Scheibe	28431-ZG9-802
6	2098 165	Scheibe	28432-ZG9-802
7	2098 166	Feder	28441-ZG9-802
8	2098 543	Halter	28444-ZG9-802
9	2098 545	Griff	28461-ZE6-T02
10	2098 546	Startergriff	28461-ZE7-T00
11	2098 547	Starterseil	28462-ZG9-802
12	2098 548	Griffeinsatz	28463-ZE6-T02
13	2098 549	Klinke	28485-ZE6-T02
14	2098 167	Feder	28486-ZE6-T02

**GXV 140 - KRAFTSTOFFTANK / ZÜNDSPULE**

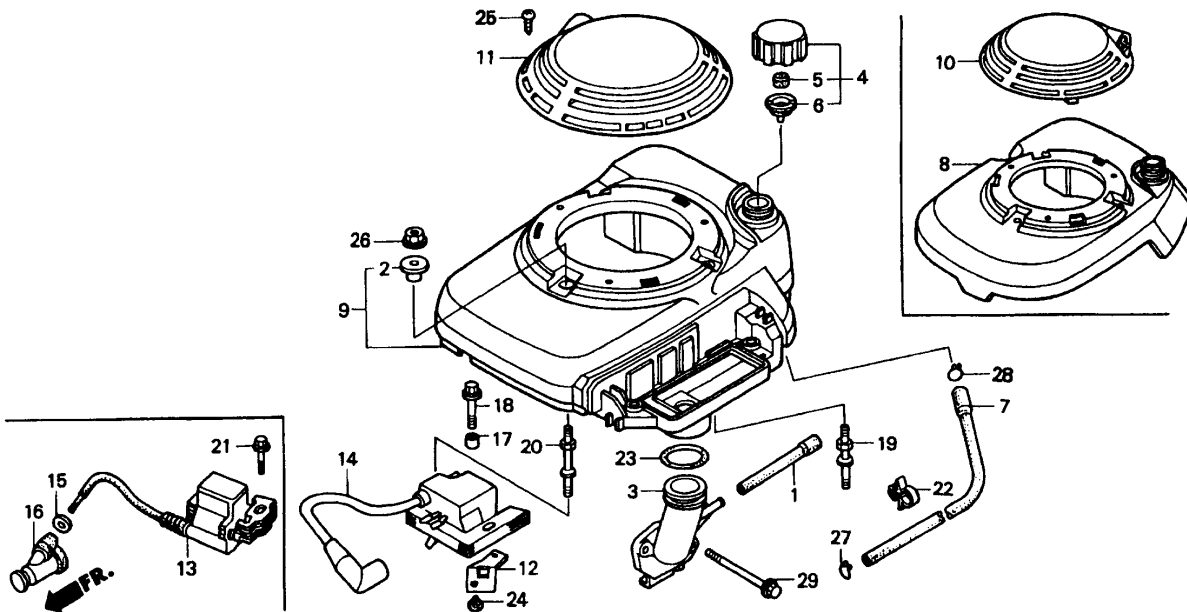

## Kraftstofftank / Zündspule


Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 496	Entlüfterrohr	15721-ZE6-010
2	2098 528	Muffe	17216-PE2-003
3	2098 531	Krümmmer	17410-ZG9-800
4	2098 367	Tankdeckel kpl.	17620-ZG9-000
5	2098 368	Schwamm	17622-888-010
7	2098 369	Dichtung	17522-ZG9-M00
7	2098 370	Benzinschlauch	17701-ZG9-800
9	2098 380	Motorgehäuse, schwarz	19610-ZG9-800ZA
9	2098 381	Motorgehäuse, hell	19610-ZG9-800ZC
9	2098 383	Motorgehäuse, grau	19610-ZG9-800ZE
11	2098 388	Motorhaube, hell rot	19615-ZG9-800ZA
11	2098 390	Motorhaube, grau	19615-ZG9-800ZD
12	2098 540	Führung	19616-ZG9-M90
13	2098 551	Zündspule	30500-ZG9-M02



## Zylinder

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
14	2098 550	Zündspule	30500-ZG9-801
15	2098 552	Dichtung	30505-ZE6-000
16	2098 553	SchalldÄmpfer	30700-ZE6-023
17	2098 173	Muffe	75133-960-000
18	2098 183	Schraube	90017-883-000
19	2098 185	Stehbolzen	90041-ZG9-M00
20	2098 187	Stehbolzen	90042-ZG9-800
21	2098 110	Schraube	90121-952-000
22	2098 568	Kabelschelle	90682-959-661
23	2098 306	O-Ring	91301-ZG9-800
24	2098 307	Isolierte DurchfÄhrung	91643-SJ8-000
25	2098 580	Schraube	93913-24580
26	2098 581	Mutter	94050-06000
27	2098 127	Kabelschelle	95002-02080
28	2098 128	Kabelschelle	95002-02100
29	2098 449	Schraube	95801-06100-00

**GXV 140 - VERGASER**

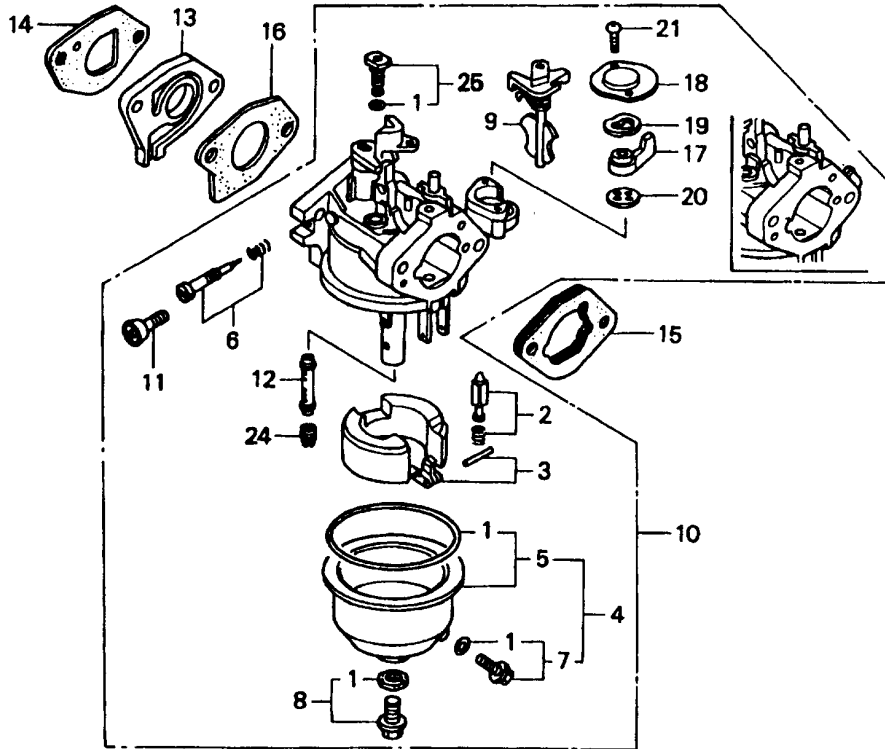


## Vergaser

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda	Serien-Nr. Honda
1	2098 339	Dichtungssatz	16010-ZG9-800	b.BE53A C
1	2098 338	Dichtungssatz	16010-ZE0-025	v.BE53A D
2	2098 500	Schwimmerventilsatz	16011-ZE0-005	
3	2098 501	Schwimmer mit Stift	16013-ZE0-005	
4	2098 502	Schwimmerkammersatz	16015-ZE0-831	
5	2098 504	Schwimmerkammersatz	16015-ZG9-800	
5	2098 503	Schwimmerkammersatz	16015-ZE1-811	
6	2098 018	Schraubensatz	16016-ZH7-W01	
7	2098 030	Schraubensatz	16024-ZE1-811	
8	2098 011	Schraubensatz	16028-ZE0-005	
9	2098 034	Starterklappensatz	16044-ZE7-005	
10	2098 056	Vergaser kpl.	16100-ZG9-800	b.6657868
10	2098 057	Vergaser kpl.	16100-ZG9-801	
10	2098 058	Vergaser kpl.	16100-ZG9-802	v.7165998
10	2098 059	Vergaser kpl.	16100-ZG9-803	
11	2098 145	Schraube	16124-ZE0-005	
12	2098 505	Hauptdüse	16166-ZG9-800	
12	2098 506	Hauptdüse	16166-ZG9-801	

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>	<b>Serien-Nr. Honda</b>
13	2098 340	Isolierstück	16211-ZG9-000	
14	2098 341	Dichtung	16212-ZG9-T00	
15	2098 342	Distanzstück	16220-ZE6-010	
16	2098 343	Dichtung	16221-ZG9-T00	
17	2098 524	Hebel	16953-ZE1-812	
18	2098 525	Platte	16954-ZE1-812	
19	2098 156	Feder	16956-ZE1-811	
20	2098 344	Dichtung	16957-ZE1-812	
21	2098 571	Schraube	93500-03006-1H	
24	2098 602	Hauptdüse	99101-ZH7-0550	BE53A A
24	2098 603	Hauptdüse	99101-ZH7-0580	BE53A A
24	2098 604	Hauptdüse	99101-ZH7-0600	BE53A B
24	2098 601	Hauptdüse	99101-ZH7-0520	BE53A B
24	2098 603	Hauptdüse	99101-ZH7-0580	
25	2098 027	Düsensatz	99204-ZE2-0400	BE53A A
25	2098 026	Düsensatz	99204-ZE2-0380	BE53A B


**GXV 140 - POLRAD**

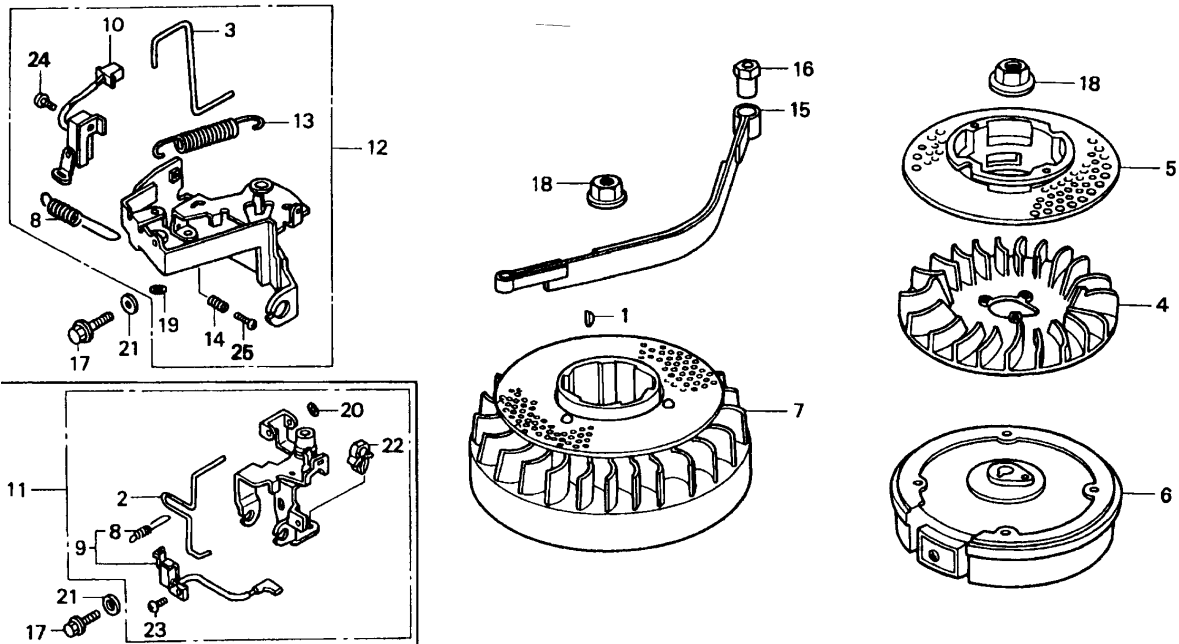

## Polrad

Bild-Nr.	Best-Nr.	Bezeichnung	Best-Nr. Honda
1	2098 133	Einlegekeil	13331-357-000
3	2098 517	Stange	16566-ZG9-800
7	2098 555	Schwungrad	31105-ZG9-800
8	2098 168	Zugfeder	35129-ZG9-800
10	2098 557	Stopschalter	36100-ZG9-811
12	2098 562	Bremshebelst.	75101-ZG9-801
13	2098 170	Zugfeder	75113-ZG9-800
14	2098 171	Druckfeder	75114-ZG9-800
15	2098 564	Bremshebel	75120-ZG9-801
16	2098 172	Muffe	75123-ZG9-800
17	2098 106	Schraube	90014-952-000
19	2098 195	Mutter	90310-ZB7-701
20	2098 196	Mutter	90331-SB2-003
21	2098 158	Scheibe	90461-357-000
24	2098 572	Schraube	93500-04008-0A
25	2098 574	Schraube	93500-05012-0A

**GXV 140 - REGELUNG**

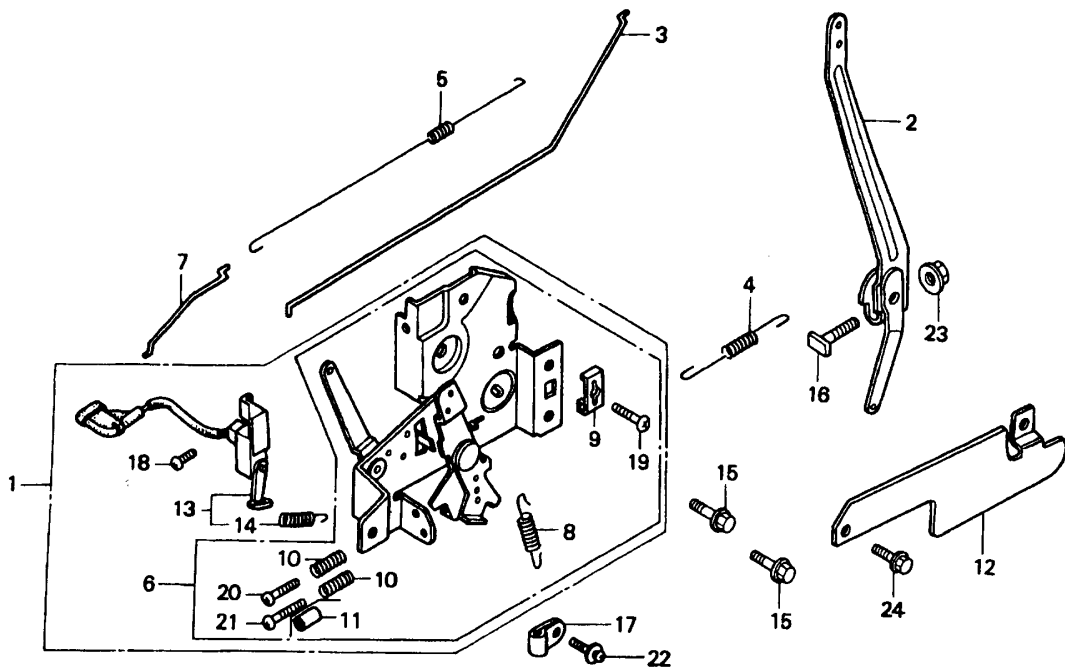


## Regelung

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
2	2098 515	Reglerarm	16551-ZE6-U40
3	2098 516	Reglerstange	16555-ZE6-000
4	2098 149	Zugfeder	16561-ZE6-010
5	2098 151	Zugfeder	16562-ZE6-000
6	2098 046	Bedienungshebel	16570-ZE6-U50
7	2098 519	Chokestange	16573-ZE6-010
8	2098 152	Zugfeder	16574-ZG9-M00
9	2098 520	Kabelklemme	16576-891-000
10	2098 153	Druckfeder	16584-883-300
11	2098 521	Buchse	16599-ZG1-M10
15	2098 106	Schraube	90014-952-000
16	2098 181	Schraube	90015-ZE5-010
17	2098 566	Schelle	90628-ZC0-701
18	2098 573	Schraube	93500-04008-0A
19	2098 575	Schraube	93500-05016-0A
20	2098 576	Schraube	93500-05020-0A
21	2098 182	Schraube	90016-ZG9-N30
22	2098 579	Schraube mit Scheibe	93893-04012-00
23	2098 581	Mutter	94050-06000
24	2098 591	Schraube	95701-06010-00




## GXV 140 - LUFTFILTER

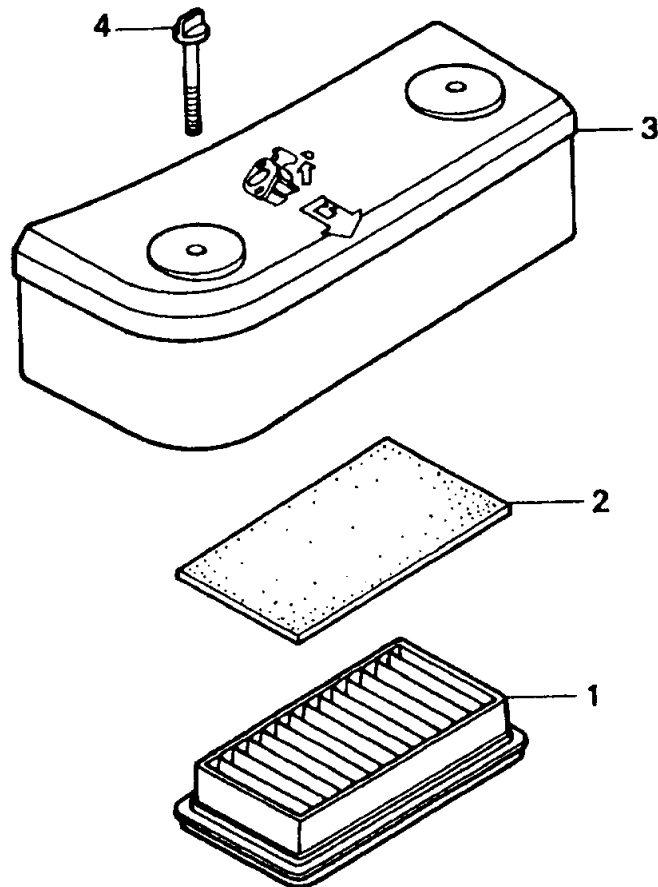

## Luftfilter

Bild-Nr.	Best.-Nr.	Bezeichnung	Best.-Nr. Honda
1	2098 345	Luftfilter	17211-ZG9-800
2	2098 347	Vorfilter	17218-ZG9-800
3	2098 360	LuftfiltergehÄuse	17231-ZG9-800ZA
3	2098 361	LuftfiltergehÄuse	17231-ZG9-800ZC
3	2098 363	LuftfiltergehÄuse	17231-ZG9-800ZE
4	2098 175	Schraube	90004-ZG9-M00

**GXV 140 - SCHALLDÄMPFER**

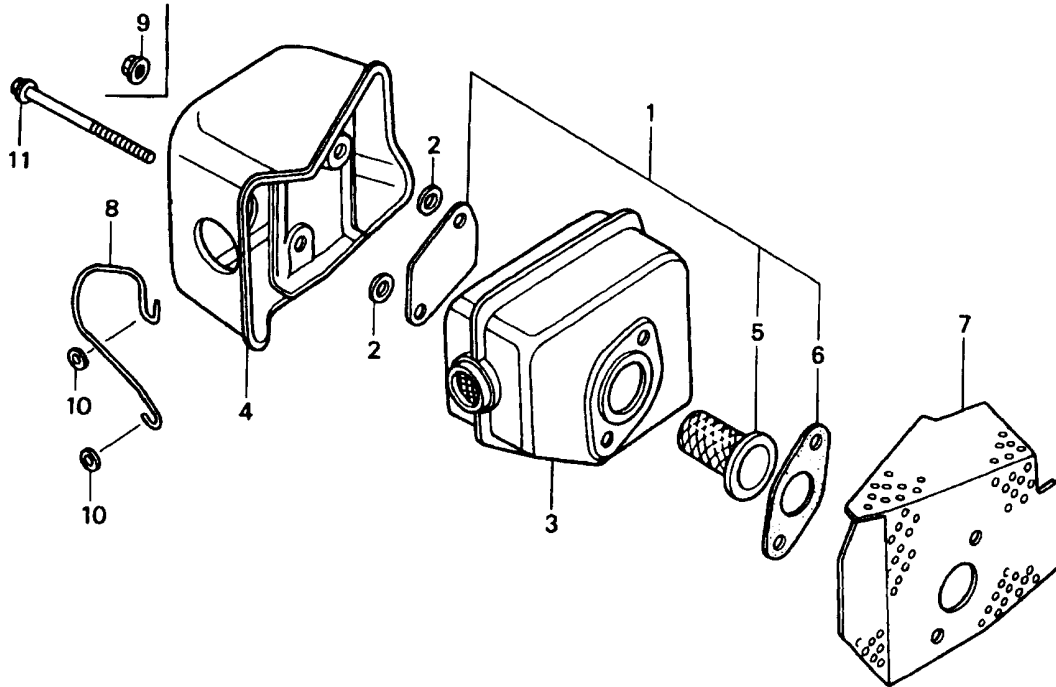

## SchalldÄ¶mpfer

<b>Bild-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Best.-Nr. Honda</b>
1	2098 016	Anschlag kpl.	06180-ZE6-820
2	2098 160	Scheibe	18292-ZE7-M10
3	2098 067	Auspuff kpl.	18310-ZG9-J01
4	2098 536	Hitzeschutz	18320-ZG9-M01
5	2098 538	Arretierung	18355-888-810
6	2098 371	Dichtung	18381-ZE6-820
7	2098 372	Dichtung	18381-ZG9-M00
8	2098 539	Schutz	18435-ZE7-W40
9	2098 194	Mutter	90308-SA0-981
11	2098 179	Schraube	90013-ZG9-T00