

NR:4170 005 Bezeichnung: TL 47 Gruppe: Vacumat Superleichtstart Jahr: 86 Typ: D



**TL 47
WOLF-„Vacumat-
Superleichtstart“**

TYPEN-NR. : 4170 005
SERIEN-NR. : S. TYPENSCHILD

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER


TL 47 SERIE D

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| GERÄT | TL 47 |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Schnitthöhen | 2,5 - 7,0 cm |
| Räder | Kugelgelagert (200 mm: ø) |
| Chassis | Stahlblech 2 mm dick |
| MOTOR | 4-TAKT-MOTOR, TYP LAV 35 |
| Hubraum | 148 cm ³ |
| Leistung | 2,7 DIN-PS bei 3000 1/min. (2,0 kW) |
| Nenn Drehzahl | 3100 1/min. |
| Drehrichtung | Links auf Abtrieb gesehen |
| Zündung | Hochspannungs-Magnetzündung mit Schwungrad |
| Zündkerze | Champion RCJ 8, Bosch WR 9 EO |
| Elektrodenabstand | 0,6 - 0,7 mm |
| Vergaser | Schwimmervergaser |
| Luftfilter | Polyurethanfilter |
| Schmierung | Druckölschmierung mittels Ölpumpe mit 01 HD SAE 20-W-50 |
| Starter | Reversierstarter |
| Tankinhalt | 1 l |
| Ölwanninhalt | 0,6 l |
| Gewicht | 309 N (31,5 kg) |

A 3

NR:4170 005 Bezeichnung: TL 47 Gruppe: Vacumat Superleichtstart Jahr: 86 Typ: D

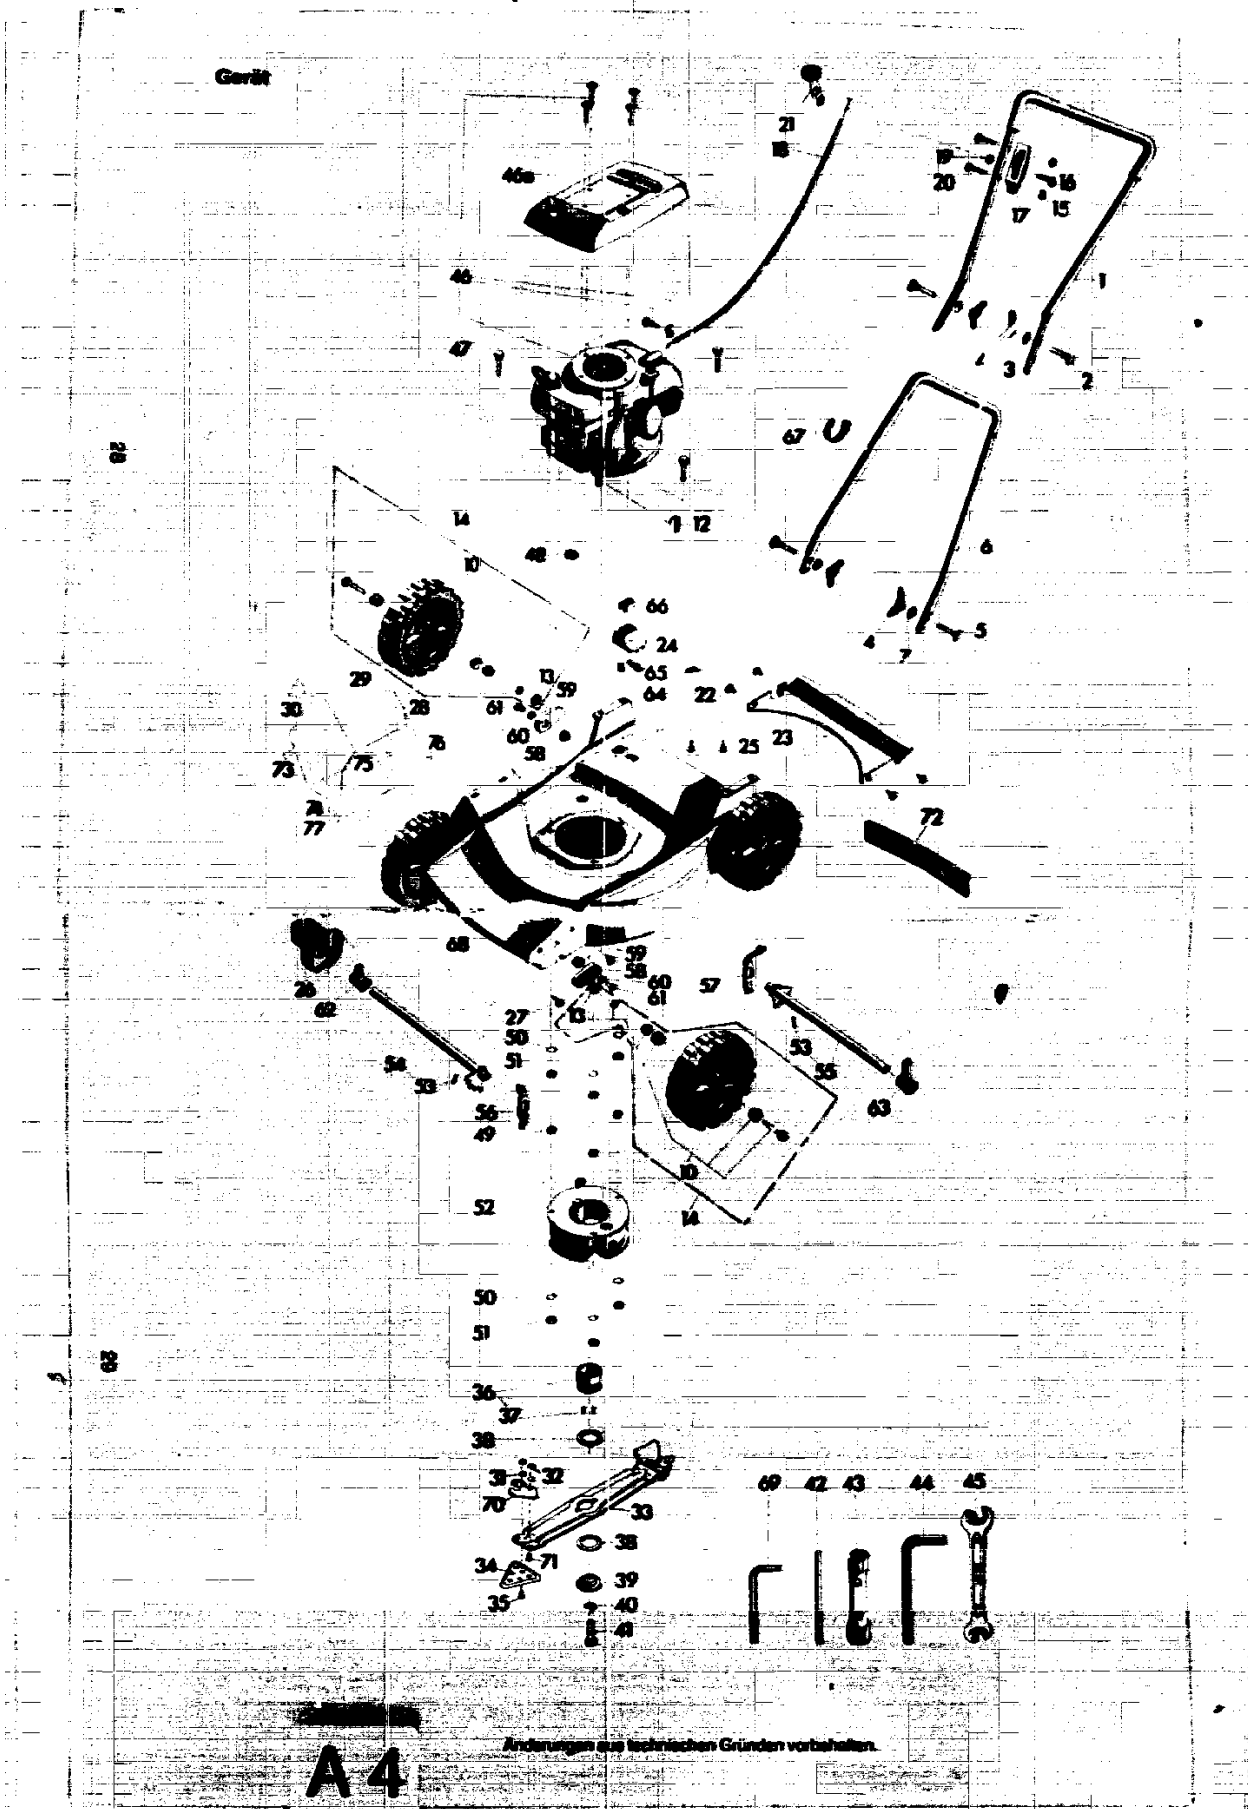

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 GERÄT SERIE D

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteilbezeichnung | Stückzahl |
|----------|-------------|----------------------------------------|-----------|
| 1 | 4126 014 | Gr. f-Oberteil | 1 |
| 6 | 4126 100 | Griff-Unterteil | 1 |
| 2 | 0013 524 | Halbrundschrabe M 8 x 50 DIN 607 | 2 |
| 3 | 0017 275 | Hohlscheibe 8,5 Ø | 2 |
| 4 | 0016 715 | Flügelmutter M 8 | 4 |
| 5 | 0013 655 | Flachrundschrabe M 8 x 35 DIN 603 | 2 |
| 7 | 0017 123 | Scheibe 8,4 DIN 125 | 2 |
| - | 4113 053 | Griffbefestigungsteile kpl. | 1 |
| 13 | 0017 909 | Federring A 8 DIN 127 | 1 |
| 10 | 4170 051 | Laufdachse kpl. | 1 |
| 14 | 4170 050 | Laufgrad kpl. | 4 |
| 16 | 0012 238 | Linsenschraube M 4 x 22 x 7 DIN 85 | 1 |
| 17+18 | | Schaltgehäuse mit Bowdenzug | 1 |
| 19 | 0016 309 | Stopmutter M 4 DIN 985 | 1 |
| 21 | 4280 016 | Schalthebel | 1 |
| - | 4170 055 | Schaltgehäuse kpl. | 1 |
| 23 | 4126 310 | Schutzblech hinten | 1 |
| 22 | 0015 652 | Linsenblechschrabe B 4,2 x 9,5 | 4 |
| 24 | 4126 104 | Haube | 1 |
| 25 | 0012 914 | Halbrundschrabe 3,9 x 10 | 2 |
| 26 | 4126 311 | Schutzhaube | 1 |
| 27 | 0012 909 | Halbrundschrabe 3,9 x 15 | 2 |
| 28 | | Prallblech | 1 |
| 29 | 4118 105 | Griff | 1 |
| 30 | 0015 676 | Blechschrabe BZ 3,5 x 16 | 2 |
| 73 | 4179 208 | Kantenschutz | 1 |
| 74 | 4118 206 | Bolzen | 1 |
| 75 | 4118 205 | Schenkelfeder | 1 |
| 76 | 0022 410 | Sicherungsscheibe | 1 |
| 77 | 4179 203 | Klammer | 1 |
| - | 4179 060 | Prallblech komplett | 1 |
| 31 | | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 | 1 |
| 32 | | 6kt.-Mutter M 6 | 1 |
| 70 | | Windflügel | 1 |
| 71 | | Senkschrabe M 6 x 15 DIN 7991 | 1 |
| - | 4642 052 | Windflügel mit Bild 31,32,71 | 2 |
| - | 4642 052 | Windflügel mit Bild 31,32,71 | 2 |
| 31 | | Zahnscheibe A 6,4 DIN 6797 | 2 |
| 32 | | 6kt.-Mutter M 6 | 2 |
| 33 | | Messerbalken | 1 |
| 34 | 4111 082 | Ersatzmesser VZ/SB mit Bild 31,32, 35 | 2 |
| 35 | | 6kt.-Schrabe M 6 x 16 | 2 |
| - | 4154 050 | Messerbalken m. Messern u. Windflügeln | 1 |

A 5

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMAHER


TL 47 GERÄT SERIE D

| BILD-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteilbezeichnung | Stückzahl |
|----------|-------------|------------------------------------|-----------|
| 36 | 4117 051 | Kupplungsbuchse mit Stiften | 1 |
| 37 | 0018 612 | Steckerbstift 4 x 8 DIN 1474 | 2 |
| 38 | 4111 403 | Vulkanfiberscheibe | 2 |
| 39 | 4111 402 | Kupplungsscheibe | 1 |
| - | 4160 052 | Kupplung kpl. | 1 |
| - | | Messerbalkenbefestigungsteile | |
| 40 | 0017 911 | Federring A 10 DIN 127 | 1 |
| 41 | 0010 233 | 6kt.-Schraube 3/4 - 24 x 1 1/8 | 1 |
| 42 | 0019 406 | Drehstift 8 Ø | 1 |
| 43 | 0019 422 | 6kt.-Schlüssel 17/21 | 1 |
| 44 | 0019 449 | 6kt.-Stiftschlüssel 6 DIN 911 | 1 |
| 45 | 0019 356 | Doppelmaulschlüssel 10/13 | 1 |
| - | 4170 218 | Gebrauchsanleitung TL 47 | 1 |
| - | 4170 063 | Werkzeugtasche kpl. TL 47 | 1 |
| 12 | 0029 055 | Scheibenfeder | 1 |
| 15 | 0016 210 | 6kt.-Mutter M 5 | 2 |
| 20 | 0012 247 | Linsenschraube BM 5 x 40 | 2 |
| 46 | 1039 006 | Motor | 1 |
| 46a | 4164 301 | Abdeckhaube in 1039 006 enthalten | 1 |
| 47 | 0010 392 | 6kt.-Schraube M 8 x 50 DIN 933 | 3 |
| 48 | 5215 050 | Schlauchklemme | 1 |
| 50 | 0017 851 | Zahnscheibe A 8,4 DIN 6797 | 6 |
| 49 | 4170 203 | Distanzrohr | 3 |
| 51 | 0016 213 | 6kt.-Mutter M 8 DIN 934 | 6 |
| 52 | 4180 040 | Ringschalldämpfer | 1 |
| 53 | 0018 819 | Spannhülse 3 x 16 DIN 1481 | 1 |
| 54 | 4126 017 | Achse kpl. mit Spannhülse (vorne) | 1 |
| 55 | 4126 018 | Achse kpl. mit Spannhülse (hinten) | 1 |
| 56 | 4126 021 | Rastenhebel kpl. vorne | |
| 57 | 4126 022 | Rastenhebel kpl. hinten | 1 |
| 58 | 4150 011 | Achsschwinge | 4 |
| 59 | 4126 501 | Buchse | 4 |
| 60 | 0017 124 | Scheibe A 10,5 DIN 125 | 4 |
| 61 | 0010 396 | 6kt.-Schraube M 10 x 16 DIN 933 | 4 |
| 62 | 4126 502 | Zeigerbuchse (vorne) | 1 |
| 63 | 4126 503 | Zeigerbuchse (hinten) | 1 |
| 64 | 4126 209 | Feder | 2 |
| 65 | 4126 105 | Sichtfenster | 2 |
| 66 | 4126 103 | Knopf | 2 |
| 67 | 6211 115 | Klemme | 1 |
| 68 | 4170 010 | Chassis kpl. | 1 |
| 72 | 4148 302 | Gummischürze | 1 |

A 6

Motor

MOTORENERSATZTEILE
SIEHE T1 38 L

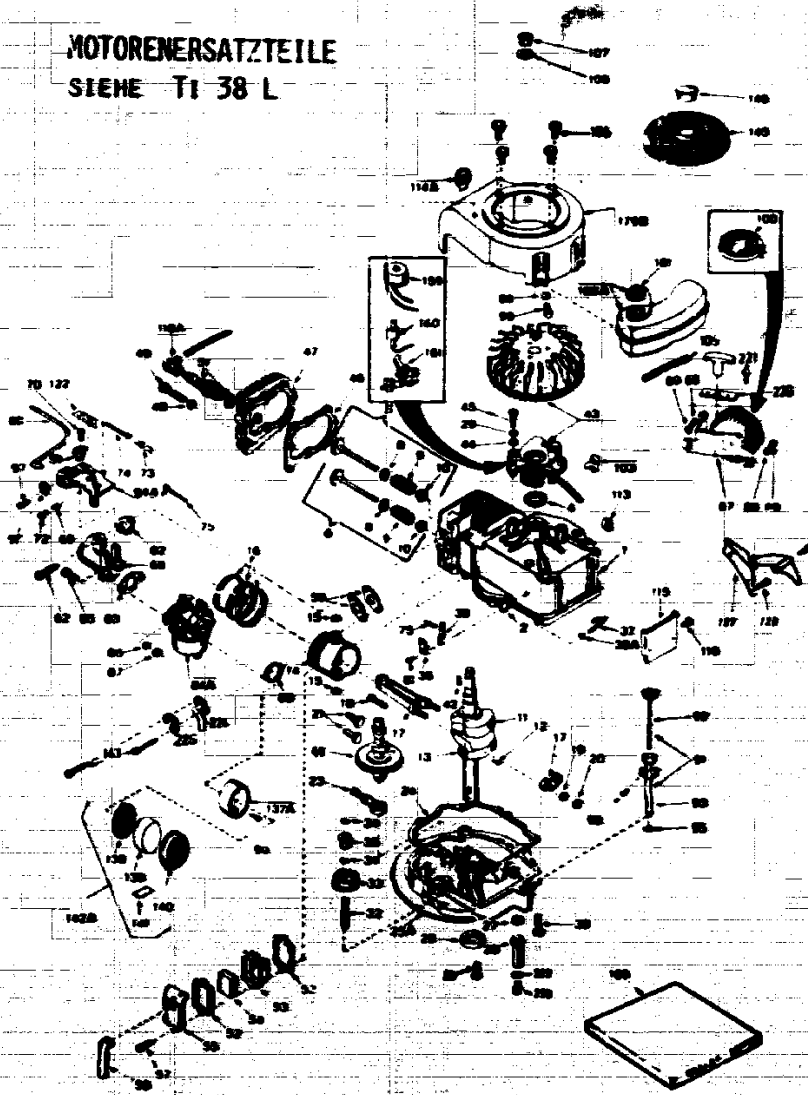

A7

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 SERIE D MOTOR

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteilbezeichnung | Stückzahl |
|----------|-------------|---------------------------|-----------|
| 1 | 1039 200 | Gehäuse mit Zylinder | |
| 2 | 1032 201 | Gehäusedeckelstift | |
| 4 | | Simmering | |
| 5 | 1038 057 | Einlaßventilsatz | |
| 6 | 1038 059 | Auslaßventilsatz | |
| 9 | 1038 205 | Ventilfeder | |
| 11 | 1038 207 | Kurbelwelle kpl. | |
| 12 | 1032 214 | Splint | |
| 13 | 1032 215 | Verzahnung | |
| 14 | 1039 100 | Kolben und Kolbenbolzen | |
| 15 | 1032 103 | Sicherungsring | |
| 16 | 1039 103 | Kolbenringsatz | |
| 17 | 1038 202 | Pleuelstange komplett | |
| 18 | 1032 217 | Pleuelschraube | |
| 19 | 1032 218 | Scheibe | |
| 20 | 1032 242 | Mutter | |
| 21 | 1032 220 | Ventilstößel | |
| 23 | 1032 222 | Ölpumpe kompl. | |
| 24 | | Dichtung | |
| 25 | 1032 224 | Gehäusedeckel mit Flansch | |
| 26 | | Simmering | |
| 27 | | Dichtung | |
| 28 | 1039 012 | Ölablaßschraube | |
| 30 | 1038 209 | Schraube | |
| 31 | 1032 229 | Öleinfüllschraube | |
| 32 | 1032 225 | Reglerwelle | |
| 33 | 1032 230 | Reglervverzahnung | |
| 34 | 1032 231 | Federring | |
| 35 | 1032 232 | Reglerspule | |
| 36 | 1032 233 | Halter | |
| 37 | 1032 234 | Reglerumlenker | |
| 38 A | 1032 236 | Scheibe | |
| 39 | 1032 243 | Reglerhebel | |
| 41 | 1037 200 | Nockenwelle | |
| 42 | 1032 238 | Schwungradkeil | |
| 43 | 1038 300 | Zündanlage leicht | |
| 44 | 1032 303 | Scheibe | |
| 45 | 1032 304 | Schraube | |
| 46 | | Dichtung (alle Typen) | |
| 47 | 0017 123 | Scheibe | |
| 49 | 0010 214 | Schraube | |
| 51 | 1038 308 | Zündkerze | |
| 52 | | Dichtung | |
| 53 | 1039 305 | Entlüfter kpl. | |
| 54 | 1038 301 | Entlüftereinsatz | |
| 55 | 1032 308 | Entlüfterdeckel | |
| 57 | 1039 219 | Schraube | |
| 58 | 1032 311 | Entlüfterschlauch | |
| 59 | | Dichtung | |

A 8

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 SERIE D MOTOR

Bild-Nr. Bestell-Nr. Einzelteilbezeichnung Stückzahl

| | | | |
|-------|----------|----------------------|--|
| 60 | 1039 428 | Ansaugrohr | |
| 62 | 1032 482 | Schraube | |
| 66 | 1032 483 | Feder | |
| 67 | 1037 050 | Vertikalstarter | |
| 69 | 1039 220 | Schraube | |
| 70 | 1032 484 | Schraube | |
| 72 | 1032 485 | Schraube | |
| 73 | 1032 486 | Reglerfeder | |
| 74 | 1032 487 | Shokergelenk | |
| 75 | 1032 488 | Reglergelenk | |
| 76 | 1032 417 | Scheibe | |
| 80 | 1038 307 | Kurzschlußkabel | |
| 81 | 1032 418 | Schraube | |
| 82 | | Dichtung | |
| 83 | | Dichtung | |
| 84 A | 1039 067 | Vergaser kpl. | |
| 85 | 1032 422 | Schraube | |
| 86 | 1032 423 | Zahnscheibe | |
| 87 | 1032 424 | Mutter | |
| 88 | 1038 400 | Dichtung | |
| 89 | 0017 121 | Scheibe | |
| 90 | 1038 424 | Schraube | |
| 91 | 1039 066 | Ölkontrollstab kpl. | |
| 92 | 1037 201 | Ölkontrollstab | |
| 93 | 1039 223 | Einfüllrohr | |
| 94 | 1038 436 | Drehzahlbegrenzung | |
| 94 A | 1038 437 | Vergaserverkleidung | |
| 95 | 1039 221 | O-Ring | |
| 96 | 1038 402 | Bowdenzughalter | |
| 97 | 1038 425 | Schraube | |
| 98 | 1039 225 | Schraube | |
| 99 | 1032 315 | Schraube | |
| 100 | 1037 600 | Starterfeder | |
| 103 | 1032 316 | Halter | |
| 105 | 1038 500 | Kraftstoffleitung | |
| 106 | 1032 627 | Scheibe | |
| 107 | 1032 626 | Mutter | |
| 113 | 1039 306 | Kabelhalter | |
| 114 A | 1037 301 | Firmenzeichen | |
| 115 | 1039 307 | Typenschild | |
| 116 | 1032 322 | Niete | |
| 118 A | 1038 309 | Zündkerzenstecker | |
| 122 | 1032 343 | Reglerkontrollschild | |
| 127 | 1039 310 | Schwungradabdeckung | |
| 128 | 1039 224 | Schraube | |
| 137 A | 1038 438 | Gehäuse | |
| 138 | 1032 428 | Filtersieb | |
| 139 | 1039 427 | Filtereinsatz | |
| 140 | 1038 404 | Filterdeckel | |

A 9

ERSATZTEILLISTE FÜR WOLF-RASENMÄHER

TL 47 SERIE D MOTOR

| Bild-Nr. | Bestell-Nr. | Einzelteilbezeichnung | Stückzahl |
|----------|-------------|----------------------------|-----------|
| 141 | 1032 431 | Abziehbild | |
| 142 A | 1032 053 | Luftfiltergehäuse | |
| 143 | 1039 506 | Schraube | |
| 145 | 1037 601 | Schale für Vertikalst. | |
| 146 | 1037 602 | Deckel | |
| 159 | 1032 325 | Zündspule | |
| 160 | 1032 326 | Kondensator | |
| 161 | 1032 327 | Unterbrecher kpl. | |
| 179 B | 1039 312 | Gebläsegehäuse für Vertik. | |
| 180 A | 1038 501 | Plastiktank | |
| 181 | 1032 505 | Tankdeckel | |
| 185 | 1032 058 | Dichtungssatz | |
| - | 4164 301 | Abdeckhaube | |
| 186 | 0012 870 | Schraube | |
| 220 | 1039 622 | Halter | |
| 221 | 0012 202 | Schraube | |
| 222 | 0037 006 | Dichtung | |
| 223 | 0011 342 | Zylinderschraube M 8 x 12 | |
| 224 | 1039 011 | Anschlußstück | |
| 225 | 4171 209 | Sicherungsblech | |
| 4 | 1032 202 | Simmering | |
| 24 | 1032 223 | Dichtung | |
| 26 | 1032 226 | Simmering | |
| 27 | 1032 227 | Dichtung | |
| 46 | 1032 112 | Dichtung (alle Typen) | |
| 52 | 1032 306 | Dichtung | |
| 59 | 1032 431 | Dichtung | |
| 82 | 1032 419 | Dichtung | |
| 83 | 1032 489 | Dichtung | |
| | 1032 058 | Dichtungssatz | |

MOTORENERSATZTEILE

SIEME T1 38 L

A10